SAMSUNG

Samsung
GALAXY Pocket
**GT-S5301**

# Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu

# Bu kılavuzu kullanma

Samsung cep telefonunu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu cihaz size, Samsung'un istisnai teknolojisini ve yüksek standartlarını esas alan yüksek kaliteli mobil iletişim ve eğlence platformu sunar.

Bu kılavuz, özel olarak cihazınızın işlevleri ve özellikleri konusunda size yol göstermek için tasarlanmıştır.

## Önce beni oku

- Cihazınızı kullanmadan önce, tüm kılavuzu ve tüm güvenlik talimatlarını okuyarak güvenilir bir şekilde doğru kullandığınızdan emin olun.
- Bu kılavuzdaki açıklamalar, cihazınızın varsayılan ayarlarını esas almaktadır.
- Bu kılavuzda kullanılan resimleri ve ekran görüntüleri gerçek üründen farklı olabilir.
- Bu kılavuzdaki içerikler, üründen veya servis sağlayıcılar ya da taşıyıcılar tarafından sunulan yazılımdan farklı olabilir ve önceden bildirilmeksizin değişiklik gösterebilir. Kılavuzun en son sürümü için Samsung web sitesine (*www.samsung.com*) gidiniz.
- Kullanılabilir özellikler ve ek hizmetler cihaza, yazılıma veya servis sağlayıcıya göre değişebilir.
- Bu kılavuzun biçimlendirilmesi ve teslimi, Android işletim sistemlerine dayalıdır ve kullanıcının işletim sistemine bağlı olarak değişebilir.

- Bu cihazdaki uygulamalar dengi bilgisayar uygulamalarından farklı çalışabilir ve bilgisayar sürümünde yer alan tüm işlevleri içermeyebilir.
- Uygulamalar ve işlevleri bölgeye ya da donanım özelliklerine göre değişebilir. Samsung, üçüncü taraf uygulamalarından kaynaklanan performans sorunlarından sorumlu tutulamaz.
- Samsung, düzenlenen kayıt ayarlarının veya değiştirilen işletim sistemi yazılımının sebep olduğu performans sorunlarından ya da uyumsuzluklardan sorumlu değildir. İşletim sisteminin özelleştirilmeye çalışılması cihazınızın veya uygulamalarınızın düzgün çalışmamasına sebep olabilir.
- Samsun'un web sitesine (*www.samsung.com*) erişerek mobil cihazınızın yazılımını yükseltebilirsiniz.
- Bu cihazda bulunan Yazılım, ses, duvar kağıtları ve resimler, Samsung ile ilgili sahiplerinin arasındaki sınırlı kullanım lisansının kapsamındadır. Bu malzemelerin ticari veya diğer amaçlarla alınması ve kullanımı, telif hakkı kanunlarının ihlali anlamına gelmektedir. Samsung, kullanıcıların buna benzer telif hakkı ihlalinden sorumlu tutulamaz.
- Mesajlaşma, yükleme ve indirme, oto senkronizasyon veya konum hizmetlerinin kullanılması gibi veri hizmetleri için ek masraflar da ödemeniz gerekebilir. Ek ücret ödememek için, uygun bir veri ödeme planı seçiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Lütfen bu kılavuzu daha sonra başvurmak üzere saklayın.

# Talimat simgeleri

Başlamadan önce, bu kılavuzda kullanılan simgeleri tanıyın:

**Uyarı**—sizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabilecek durumlar

**Dikkat**—cihazınızın veya ekipmanınızın zarar görmesine neden olabilecek durumlar

**Not**—notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

► **Bakınız**—ilgili bilgiler ile birlikte sayfalar; örneğin: ► sf. 12 (“sayfa 12'ye bakınız” anlamına gelir)

→ **Ardından**—Bir adımı yerine getirmek için seçmeniz gereken seçenekler veya menüler sırası; örneğin: Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Cihaz hakkında** seçeneğini seçin (**Ayarlar**, ardından **Cihaz hakkında** anlamına gelir)

# Telif hakkı

Telif hakkı © 2012 Samsung Electronics

Bu el kitabı, uluslararası telif hakkı kanunlarıyla korunmaktadır.

Bu el kitabının hiçbir kısmı, Samsung Electronics'in önceden yazılı izni olmaksızın, fotokopisinin çekilmesi, kaydedilmesi veya herhangi bir bilgi depolama ve alma sisteminde saklanması da dahil olmak üzere, elektronik veya mekanik olarak, hiçbir şekilde veya hiçbir yolla yeniden üretilemez, dağıtılamaz, tercüme edilemez veya aktarılamaz.

# Ticari markalar

- SAMSUNG ve SAMSUNG logosu, Samsung Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Android logosu, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™ ve Google Talk™ Google, Inc firmasının ticari markalarıdır.
- Bluetooth® dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli markasıdır.
- Windows Media Player® Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™ sve Wi-Fi logosu Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.
- Diğer tüm ticari markaların ve telif haklarının mülkiyeti ilgili sahiplerine aittir.

CE 0168

# İçerik


**Montaj ..... 10**

Paketi açma ..... 10
Cihaz düzeni ..... 11
Tuşlar ..... 12
SIM veya USIM kartını ve pili takma ..... 13
Pili şarj etme ..... 14
Bir hafıza kartı takın (isteğe bağlı) ..... 18
El kayışı takma (isteğe bağlı) ..... 20

**Başlarken ..... 21**

Cihazınızı açma veya kapama ..... 21
Dokunmatik ekranı kullanma ..... 22
Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleme veya kilidini açma ..... 25
Ana ekranı tanıma ..... 25
Uygulamalara erişme ..... 30
Birden çok uygulama başlatma ..... 32
Cihazınızı özelleştirme ..... 32
Metin girme ..... 37

**İletişim ..... 40**

Arama ..... 40
Mesajlaşma ..... 45
Google Mail ..... 48
E-posta ..... 50
Google Talk ..... 52

ChatON ..... 53
Messenger ..... 54
Google+ ..... 54

**Eğlence ..... 55**
Kamera ..... 55
Galeri ..... 62
Video Oynatıcı ..... 64
Müzik Çalar ..... 67
FM radyo ..... 70

**Kişisel bilgiler ..... 74**
Rehber ..... 74
S Planlayıcı ..... 78
Not ..... 80
Ses kaydedici ..... 81

**Web ..... 83**
İnternet ..... 83
Latitude ..... 87
Google Haritalar ..... 88
Google Play Store ..... 90
Navigasyon ..... 91
Yerel ..... 92
Samsung Apps ..... 92

**Bağlanabilirlik ..... 93**
USB bağlantıları ..... 93
Wi-Fi ..... 95

Wi-Fi Direct ..... 97
Mobil ağ paylaşımı ..... 98
Bluetooth ..... 100
GPS ..... 102
VPN bağlantıları ..... 103

**Araçlar ..... 106**
Hesap makinesi ..... 106
Saat ..... 106
İndirilenler ..... 107
Ara ..... 107
Dosyalarım ..... 108
Quickoffice ..... 109
SIM Araç Kiti ..... 110

**Ayarlar ..... 111**
Ayar seçeneklerine erişme ..... 111
Wi-Fi ..... 111
Bluetooth ..... 111
Veri kullanımı ..... 111
Diğer ayarlar ..... 112
Ses ..... 113
Ekran ..... 114
Duvar kağıdı ..... 114
Kayıt yeri ..... 115
Pil ..... 115
Uygulama yöneticisi ..... 115
Hesaplar ve senkr ..... 115

Konum servisleri ..... 115
Güvenlik ..... 116
Dil ve giriş ..... 118
Yedekle ve sıfırla ..... 121
Tarih ve saat ..... 121
Erişebilirlik ..... 122
Geliştirici seçenekleri ..... 123
Cihaz hakkında ..... 124

**Sorun giderme.....125**

# Montaj

## Paketi açma

Ürün kutunuzda aşağıdaki bileşenlerin olup olmadığını denetleyin:

- Cep telefonu
- Pil
- Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Yalnızca Samsung tarafından onaylanan yazılımı kullanın. Korsan veya yasadışı yazılım, üreticinizin garantisi kapsamında olmayan hasar veya arızaya neden olabilir.

- Cihazınızla birlikte sağlanan bileşenler ve mevcut aksesuarlar bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- Bulunduğunuz yerdeki Samsung satıcısından ek aksesuar satın alabilirsiniz.
- Verilen öğeler sadece cihazınız için tasarlanmıştır ve diğer cihazlar ile uyumlu olmayabilir.
- Diğer aksesuarlar cihazınız ile uyumlu olmayabilir.

# Cihaz düzeni

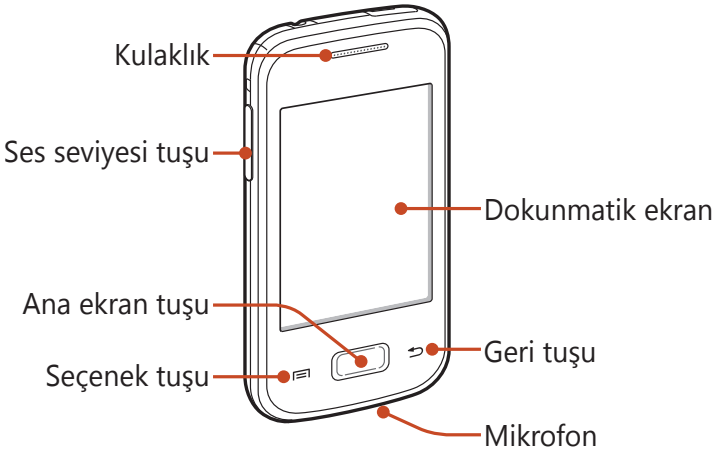

1. GPS özelliklerini kullanırken antenin çevresindeki alana dokunmayın veya üzerini elleriniz veya başka nesneler ile dokunmayın.

# Tuşlar

| Tuş | | İşlev |
|---|---|---|
| | Açma/ kapama/ Yeniden başlatma[1]/ Kilitle | Cihazı açmanızı sağlar (tuşuna uzun basın); Cihaz seçeneklerine erişmenizi sağlar (tuşuna uzun basın); Cihazı yeniden başlatmanızı sağlar (8-10 saniye basılı tutun); Dokunmatik ekranı kapatmanızı ve kilitlemenizi ya da açmanızı sağlar. |
| | Seçenek | Ana ekranda Google arama uygulamasını başlatın (uzun basın); Açık olan ekranda bulunan seçeneklerin listesini açın; Bazı uygulamaları kullanırken arama girişi penceresini açın (uzun basın). |
|  | Anasayfa | Ana ekrana dönmenizi sağlar; Son kullanılan uygulamaların listesini açmanızı sağlar (tuşuna uzun basın). |
| | Geri | Önceki ekrana dönmenizi sağlar. |
| | Ses seviyesi | Cihazın ses seviyesini ayarlamanızı sağlar. |

1. Cihazınızda tehlikeli hatalar ile karşılaşıyorsanız, takılıyorsa veya donuyorsa, işlevselliğini tekrar elde etmek için cihazınızı yeniden başlatmanız gerekebilir.

# SIM veya USIM kartını ve pili takma

Bir cep telefonu servisine abone olduğunuzda, kişisel tanımlama numaranız (PIN) ve isteğe bağlı servisler gibi abonelik bilgilerinin olduğu bir Abone Kimlik Modülü (SIM) kartı alırsınız. UMTS veya HSDPA servislerini kullanmak için Evrensel Abone Kimlik Modülü (USIM) kartı satın alabilirsiniz.

1 Arka kapağı çıkarın.

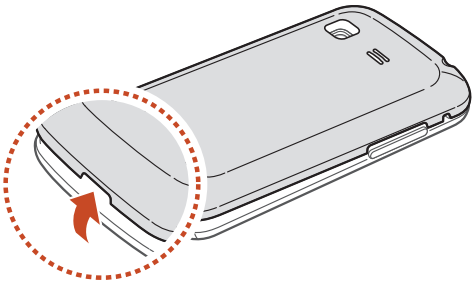

Arka kapağı çıkarırken tırnaklarınıza zarar vermemeye dikkat edin.

Arka kapağı aşırı bükmeyin veya eğmeyin. Aksi halde kapak hasar görebilir.

2 SIM veya USIM kartını, sarı renkli temas noktaları aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

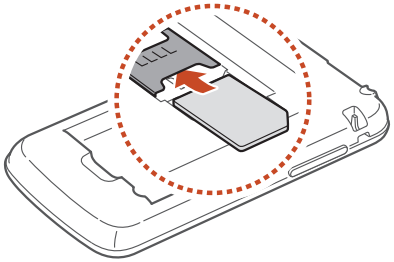

Cihazınızın SIM kartı yuvası sadece standart SIM kartları için uygundur. İzinsiz bir mikroSIM kartı veya mikroSIM kartı eklemeniz cihazınızın SIM kartı yuvasına zarar verebilir.

3 Pili takın.

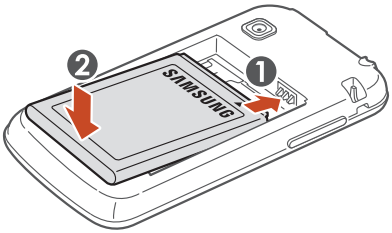


4 Arka kapağı yerine takın.

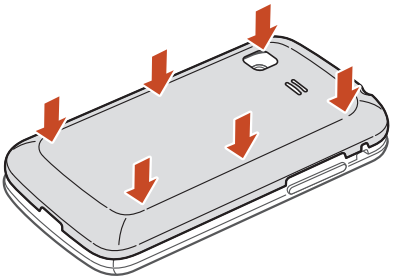

## Pili şarj etme

Cihazı ilk kez kullanmadan önce veya pil uzun süre kullanılmadığında, pili şarj etmeniz gereklidir. Cihazı, verilen seyahat adaptörüyle veya cihazı bir bilgisayara ya da USB kablosuna bağlayarak şarj edebilirsiniz.

Sadece Samsung tarafından onaylanan şarj cihazlarını ve kabloları kullanın. Onaylanmamış şarj cihazları ve kablolar pillerin patlamasına veya cihazınızın hasar görmesine neden olabilir.

- Pil azaldığında, cihaz bir uyarı sesi verir ve zayıf pil mesajı görüntülenir. Cihazınızı kullanmaya devam etmek için pilinizi yeniden şarj edin.
- Pilin şarjı tamamen bitmişse, bağlı olan seyahat adaptörünüz ile dahi cihazı açamazsınız. Cihazı açmayı denemeden önce boşalan bir pilin bir süre şarj olmasına izin verin.

## › Seyahat adaptörüyle şarj etme

1. Çok işlevli girişin kapağını açın.
2. Seyahat adaptörünün küçük ucunu çok işlevli girişe takın.

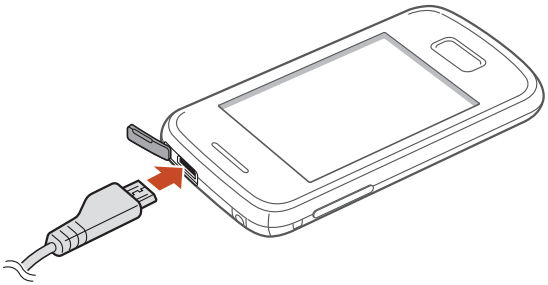

Seyahat adaptörünün yanlış takılması cihazın ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilir. Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.

3 Seyahat adaptörünün büyük ucunu elektrik prizine takın.

- Eğer cihaz şarj olurken dengesiz güç beslemesi alırsa, dokunmatik ekran çalışmayabilir. Bu gerçekleşirse, seyahat adaptörünü cihazdan çıkarın.
- Şarj olurken cihaz ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.
- Telefonunuz düzgün çalışmıyorsa, cihazınızı ve şarj cihazını herhangi bir Samsung Servis Merkezi'ne getirin.

4 Pil tamamen şarj edildiğinde, ilk önce seyahat adaptörünün fişini cihazdan daha sonra elektrik prizinden çekin.

Cihaz seyahat adaptörüne bağlı iken pili cihazdan çıkarmayın. Bunu yapmanız cihaza hasar verebilir.

Enerjiden tasarruf etmek için kullanmadığınızda seyahat adaptörünün fişini prizden çekin. Seyahat adaptöründe güç düğmesi yoktur, bu sebeple güç beslemesini kesmek için seyahat adaptörünün fişini elektrik prizinden çekmeniz gereklidir. Şarj sırasında cihaz elektrik prizine yakın tutulmalıdır.

## › Bir USB kablosu ile şarj edin

Şarj etmeden önce bilgisayarınızın açık olduğundan emin olun.

1. Çok işlevli girişin kapağını açın.
2. Çok işlevli girişe USB kablosunun küçük ucunu (mikro USB ucunu) takın.
3. USB kablosunun büyük ucunu bir bilgisayar üzerindeki USB portuna takın.

Kullandığınız USB kablosu türüne göre şarjın başlaması biraz zaman alabilir.

4. Pil tamamen şarj edildiğinde, ilk önce USB kablosunun fişini cihazdan daha sonra bilgisayardan çekin.

## › Pil tüketimini azaltın

Cihazınız pil gücünden tasarruf etmenize yardım edecek seçenekler sunar. Bu seçenekleri özelleştirerek ve arkaplandaki özellikleri devre dışı bırakarak cihazı şarjlar arasında daha uzun kullanabilirsiniz:

- Cihazınızı kullanmadığınızda, Açma/Kapama tuşuna basarak uyku moduna geçin.
- Görev yöneticisi ile gereksiz uygulamaları kapatın.
- Bluetooth özelliğini devre dışı bırakın.
- Wi-Fi özelliğini devre dışı bırakın.
- Uygulamaların otomatik senkronizasyonunu devre dışı bırakın.
- Arka ışık zamanını azaltın.
- Ekranın parlaklığını azaltın.

# Bir hafıza kartı takın (isteğe bağlı)

Cihazınız maksimum kapasitesi 32 GB olan microSD™ veya microSDHC™ hafıza kartlarını kabul eder (hafıza kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak).

Samsung, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanmaktadır ancak bazı markalar cihazınızla tam uyumlu olmayabilir. Uyumsuz bir hafıza kartı kullanılması cihazınıza veya hafıza kartınıza zarar verebilir. Aynı zamanda hafıza kartınıza kaydedilen verileri de bozabilir.

- Cihazınız hafıza kartları için sadece FAT dosya yapısını desteklemektedir. Farklı bir dosya yapısına sahip bir hafıza kartı takarsanız, cihazınız hafıza kartını yeniden biçimlendirmenizi isteyecektir.
- Sık sık veri silme ve yazma işlemi yapmak hafıza kartlarınızın kullanım ömrünü kısaltır.
- Cihazınıza bir hafıza kartı taktığınızda, extSdCard klasöründe hafıza kartının dosya dizini görünür.

1 Arka kapağı çıkarın.

2 Hafıza kartını, sarı renkli temas noktaları yere bakacak şekilde yerleştirin.

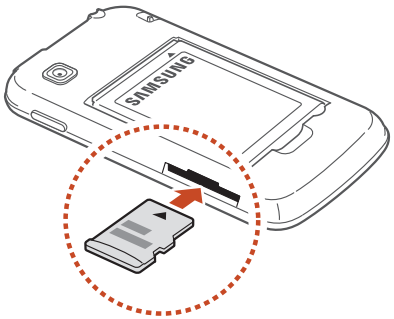

3 Hafıza kartını yerine oturana kadar hafıza kartı yuvasına itin.

4 Arka kapağı yerine takın.

## › Hafıza kartını çıkarma

Cihazın şu anda hafıza kartına erişmediğinden emin olun.

1 Uygulama listesinde iken, **Ayarlar** → **Kayıt yeri** → **SD kartı devreden çıkar** seçeneğini belirleyin.

2 **Tamam** seçeneğini belirleyin (gerekirse).

3 Arka kapağı çıkarın.

4 Hafıza kartını cihazdan ayrılana kadar yavaşça itin.

5 Hafıza kartını çıkarın.

6 Arka kapağı yerine takın.

Cihaz bilgi aktarırken veya bilgiye erişirken hafıza kartını çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir veya hafıza kartı ya da cihaz zarar görebilir.

### › Hafıza kartı biçimlendirme

Hafıza kartınızı bir bilgisayarda biçimlendirmek, cihazınızla uyumsuzluğa neden olabilir. Hafıza kartını yalnızca cihazınızda formatlayın.

Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Kayıt yeri** → **SD kartı biçimlendir** → **SD kartı biçimlendir** → **Tümünü sil** seçeneğini seçin.

Hafıza kartını biçimlendirmeden önce, bütün önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın. Üreticinin garantisi, kullanıcının eylemleri sonucu veri kaybedilmesini kapsamamaktadır.

## El kayışı takma (isteğe bağlı)

1 Arka kapağı çıkarın.

2 El kayışını yuvadan kaydırarak geçirin ve küçük çıkıntıya geçirin.

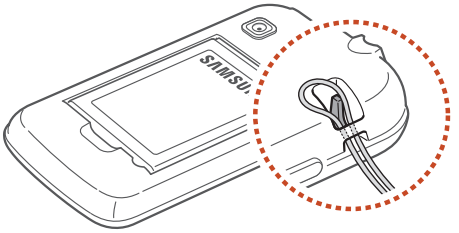

3 Arka kapağı yerine takın.

# Başlarken

## Cihazınızı açma veya kapama

1 Açma/kapama tuşuna basılı tutun.

2 SIM ve USIM kartla birlikte verilen PIN kodunu girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin (gerekirse).

Cihazınızı ilk kez açıyorsanız cihazınızın kurulumunu yapmak için ekranda yer alan talimatları takip edin. Google'a oturum açmanız veya bir Google hesabı oluşturarak Google sunucusu ile etkileşime giren uygulamaları kullanmanız gereklidir.

Cihazı kapatmak için Açma/kapama tuşuna basılı tutun ve ardından **Kapat** → **Tamam** seçeneğini belirleyin.

- Uçak ve hastane gibi kablosuz cihazların kullanımının kısıtlı olduğu alanlarda yetkili personelin verdiği talimatları ve yazılı uyarıları takip edin.
- Cihazınızın sadece şebeke dışı özelliklerini kullanmak için Uçuş moduna geçin. ► sf. 112

# Dokunmatik ekranı kullanma

Cihazınızın dokunmatik ekranı kolayca öğe seçmenize veya işlem yapmanıza olanak sağlar. Dokunmatik ekranı kullanma ile ilgili temel işlemleri öğrenin.

- Parmaklarınızın ucu ile dokunmatik ekrana bastırmayın veya dokunmatik ekran üzerinde sivri uçlu aletleri kullanmayın. Aksi halde dokunmatik ekran zarar görebilir veya arızalanmaya sebep olabilir.
- Dokunmatik ekranın diğer elektrikli cihazlarla temas etmesine izin vermeyin. Elektrostatik deşarjlar, dokunmatik ekranın bozulmasına sebep olabilir.
- Dokunmatik ekranın sıvı ile temas etmesine izin vermeyin. Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya sıvıya maruz kaldığında bozulabilir.
- Dokunmatik ekranın uzun süre boşta bırakılması durumunda görüntü kalıntısı (ekran yakma) veya gölge görüntü oluşabilir. Cihazı kullanmadığınızda dokunmatik ekranı kapatın.

- Dokunmatik ekranın optimum kullanımı için cihazınızı kullanmadan önce ekran koruma filmini kaldırın.
- Dokunmatik ekranınızda insan vücudunun yaydığı küçük elektrik yüklerini algılayan bir tabaka bulunur. En iyi performans için, dokunmatik ekrana parmak ucunuzla dokunun. Dokunmatik ekran, ekran kalemi veya normal kalem gibi sivri araçların dokunuşlarına tepki vermeyecektir.

Aşağıdaki eylemlerle dokunmatik ekranı kontrol edin:

**Dokunma**
Bir menüyü, seçeneği veya uygulamayı seçmek ve başlatmak için bir kez dokunun.

**Uzun dokunma**
Bir öğeye dokunun ve 2 saniyeden uzun süre kaldırmayın.

**Sürükleyin**
Bir öğeye dokunun ve yeni bir yere taşıyın.

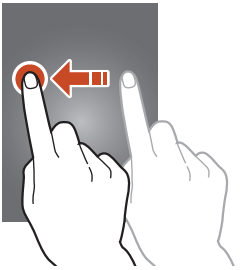

**Çift dokunma**
Bir öğeye hızlı bir şekilde iki kez dokunun.

**Sürükle**
Listelerde veya ekranlarda dolaşmak için hızlı bir şekilde yukarı, aşağı, sola veya sağa doğru kaydırın.

**Cımbızla**
İki parmağınızı birbirinden ayırın ve ardından birbirinden ayırın.

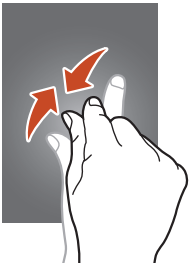

- Cihazı belli bir süre kullanmadığınızda dokunmatik ekran kapanır. Ekranı açmak için Açma/kapama tuşuna veya Ana ekran tuşuna basın.
- Ekranı kapatmadan önce cihazın bekleyeceği süreyi ayarlayabilirsiniz. Uygulama listesinden, **Ayarlar** → **Ekran** → **Ekran zaman aşımı** seçeneğini belirleyin.

# Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleme veya kilidini açma

Cihazı belirli bir süre kullanmadığınızda, cihazınız dokunmatik ekranı kapatır, izinsiz işlemleri önlemek için dokunmatik ekranı ve tuşları otomatik olarak kilitler. Dokunmatik ekranı ve tuşları manuel olarak kilitlemek için, Açma/kapama tuşuna basın.

Kilitlerini açmak için, Açma/kapama tuşuna veya Ana ekran tuşuna basarak ekranı açın, ekranda herhangi bir yere dokunun ve ardından parmağınızı büyük dairenin dışına sürükleyin.

Ekran kilitleme özelliğini etkinleştirerek diğer kişilerin kişisel verilerinizi ve cihazınızda sakladığınız bilgileri kullanmasına veya erişim sağlamasına engel olabilirsiniz. ► sf. 34

# Ana ekranı tanıma

Ana ekrandan, cihazınızın durumunu görüntüleyebilir ve uygulamalara erişebilirsiniz.

Ana ekranda birden fazla panel bulunur. Ana ekrandaki kısımları görüntülemek için sola veya sağa ilerleyin. Ayrıca ekranın en altındaki noktalardan birini seçerek ilgili panele doğrudan gidebilirsiniz.

## › Gösterge simgeleri

Ekranda gösterilen simgeler, bölgenize ve servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

| Simge | Tanımı |
|---|---|
| | Sinyal yok |
| | Sinyal kuvveti |
| | GPRS ağına bağlandı |
| | EDGE ağına bağlandı |
| | UMTS ağına bağlandı |
| | HSDPA ağına bağlandı |
| | Wi-Fi AP bağlı |
| | Bluetooth özelliği etkin |
| | GPS etkinleştirildi |
| | Arama devam ediyor |
| | Cevapsız arama |
| | Web sunucusu ile eşzamanlama |
| | Bilgisayara bağlandı |
| | SIM veya USIM kartı yok |
| | Yeni mesaj |

| Simge | Tanımı |
|---|---|
| | Alarm etkinleştirildi |
| | Dolaşım (servis alanının dışında) |
| | Sessiz mod etkinleştirildi |
| | Titreşim modu etkinleştirildi |
| | Uçuş modu etkinleştirildi |
| | Hata oluştu veya dikkat gerekiyor |
| | Pil gücü seviyesi |

## › Bildirimler panelini kullanma

Bildirimler panelini açmak için, gösterge simgeleri alanına dokunun ve aşağıya doğru sürükleyin. Paneli saklamak için panelin en altını üste sürükleyin.

Bildiri panelinden, cihazınızın mevcut durumunu görüntüleyebilir ve aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- **Wi-Fi**: Wi-Fi özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. ► sf. 95
- **GPS**: GPS özelliğini etkinleştirin veya engelleyin. ► sf. 102
- **Ses**: Sessiz modunu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. Sessiz modda cihazınızın sesini kapatabilir veya titremeye ayarlayabilirsiniz.
- **Ekran döndürme**: Cihazı döndürdüğünüzde arayüzün dönmesine izin verin veya engelleyin.
- **Bildirim**: Bildirim simgelerini gösterin veya gizleyin.

- **Mobil verisi**: Veri bağlantısını etkinleştirin veya engelleyin.
- **Bluetooth**: Bluetooth özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. ► sf. 100
- **Eşitleme**: Uygulamaların otomatik senkronizasyonunu devre dışı bırakın.

Kullanılabilir seçenekler bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

## › Bir öğeyi ana ekrana taşıma

Bir öğeye uzun dokunun ve ardından yeni bir yere sürükleyin.

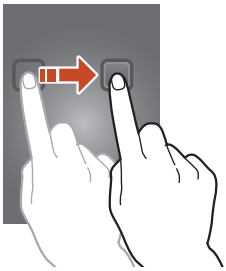

## › Bir öğeyi ana ekrandan taşıma

Bir öğeye uzun dokunun ve ardından çöp kutusuna sürükleyin.

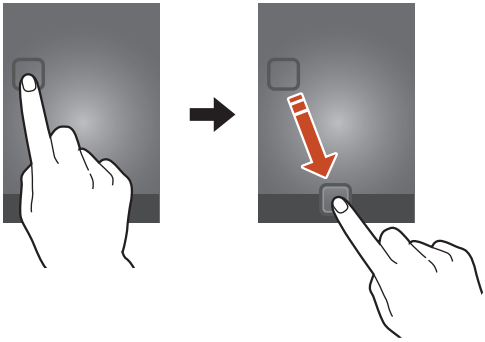

## › Bir paneli ana ekrana ekleme veya anaekrandan kaldırma

Widget'leri düzenlemek için ana ekran panelleri ekleyebilir veya çıkarabilirsiniz.

1 Ana ekranda, iki parmağınızı ekrana koyup birlikte içeri doğru cımbız hareketi ile Düzenle moduna geçiş yapın.

2 Panelleri ekleyin, çıkarın veya yeniden düzenleyin:
- Bir paneli kaldırmak için, panelin küçük resim görüntüsüne uzun dokunun ve ardından çöp kutusuna sürükleyin.
- Yeni bir panel eklemek için, + seçeneğini belirleyin.
- Ana ekranın ana panelini ayarlamak için, seçeneğini belirleyin.
- Panellerin sırasını değiştirmek için panelin küçük resmi üzerine uzun basın ve ardından yeni bir yere sürükleyin.

3 Önceki ekrana dönmek için Geri tuşuna basın.

## › Widget öğelerini kullanın

Widget öğeleri Ana sayfanızda uygun işlevleri ve bilgileri sağlayan küçük uygulamalardır.

- Bazı widget öğeleri web hizmetlerine bağlanır. Bir web tabanlı widget öğesini kullanımı ek ücrete tabi olabilir.
- Kullanılabilir widget öğeleri bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

1 Uygulama listesinde, widget panelini açmak için **Widget'lar** seçeneğini belirleyin.

2 Bir widget öğesi bulmak için widget panelinde sola veya sağa kaydırın.

3 Ana ekrana eklemek için bir widget öğesine uzun dokunun.

# Uygulamalara erişme

Uygulamaları başlatın ve cihazınızdaki özelliklerin tüm avantajlarından faydalanın. Tercihleriniz ile eşleşmesi için uygulama listesini yeniden düzenleyebilir veya cihazınızın işlevselliğini genişletmek için uygulamaları internetten indirebilirsiniz.

1 Ana ekranda, seçerek uygulama listesine ulaşın.

2 Başka bir ekrana gitmek için sola veya sağa ilerleyin. Ayrıca ekranın en altındaki noktalardan birini seçerek ilgili ekrana doğrudan gidebilirsiniz.

3 Bir uygulama seçin.

4 Önceki ekrana dönmek için Geri tuşuna basın. Ana ekrana dönmek için Ana ekran tuşuna basın.

- Uygulama listesindeki bir simgeye uzun dokunarak bir uygulama kısayolunu Ana ekrana ekleyebilirsiniz.
- Bazı özellikleri kullanırken cihazın yönünü değiştirirseniz, arayüz de döner. Arayüzün dönmesini önlemek için, **Ayarlar** → **Ekran** → **Ekranı otomatik döndür** seçeneğini belirleyin.

## › Uygulamaları düzenleme

Uygulama listesinde uygulamaların sırasını değiştirebilirsiniz ya da kategorilere ayırabilirsiniz.

1 Uygulama listesinde, Seçenek tuşuna basın ve **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

2 Bir uygulama simgesine uzun dokunun.

3 Uygulamaları düzenleme:
- Uygulamayı taşımak için, yeni bir konuma sürükleyin.
- Uygulamayı yeni bir klasöre eklemek için, bunu üzerine sürükleyin.
- Uygulamayı yeni bir panele taşımak için, bunu üzerine sürükleyin.
- Yüklü uygulamayı kaldırmak için, bunu üzerine sürükleyin.

Uygulama simgesini üzerine sürüklediğinizde, uygulama hakkındaki bilgileri görebilirsiniz.

4 **Kydt**'i seçin.

## › Bir uygulamayı indirme

1 Uygulama listesinde, **Google Play Store** veya **Samsung Apps** seçeneğini belirleyin.

2 Bir uygulama arayın ve dosyayı cihazınıza yükleyin.

Diğer kaynaklardan indirdiğiniz uygulamaları yüklemek için, **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Bilinmeyen kaynaklar** seçeneğini belirlemelisiniz.

## › Uygulamayı kaldırma

1 Uygulama listesinde, Seçenek tuşuna basın ve **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

2 Bir uygulama listesinden seçeneğini belirleyin ve ardından **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Sadece indirdiğiniz uygulamaları kaldırabilirsiniz.

## › Son kullanılan uygulamalara erişim

1 En son eriştiğiniz uygulamalar listesini açmak için Ana ekran tuşuna uzun basın.

2 Bir uygulama seçin.

# Birden çok uygulama başlatma

Cihazınız aynı anda birden fazla uygulama çalıştırarak çoklu görev özelliği sağlar. Çoklu uygulamaları başlatmak için, bir uygulamayı kullanırken Ana ekran tuşuna basın. Ardından Ana ekranı başlatmak için başka bir uygulama seçin.

## › Uygulamaları yönetme

Görev yönetici ile birden fazla uygulamayı yönetebilirsiniz.

1. Ana ekran tuşa basılı tutun ve ardından **Görev yöneticisi** → **Etkin uygulamalar** seçeneğini belirleyin.
   Görev yöneticisi başlar ve aktif uygulamaları gösterir.
2. Aktif uygulamaları kontrol etme:
   - Bir uygulamayı kapatmak için, **Son**'i seçin.
   - Tüm programları kapatmak için **Tüm son** seçeneğini belirleyin.

# Cihazınızı özelleştirme

Cihazınızın ayarlarını kendi tercihlerinize göre değiştirerek daha fazla keyif alın.

## › Ekran dilini değiştirme

1. Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Dil ve giriş** → **Dil** seçeneğini belirleyin.
2. Bir dil seçin.

## › Dokunma tonlarını açma veya kapatma

Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Ses** → **Dokunma sesleri** seçeneğini belirleyin.

## › Cihazın ses seviyesini ayarlamanızı sağlar

1 Yukarı veya aşağı Ses seviyesi tuşuna basın.

2 seçeneğini belirleyin ve kaydırıcıları sürükeyerek her ses için ses seviyesini ayarlayın.

## › Sessiz moda geçme

Cihazınızın sesini kısmak veya kısık sesini açmak için, aşağıdakilerden birini yapın:

- Bildirimler panelini açmak için, gösterge simgeleri alanına dokunun ve aşağıya doğru sürükleyin ve ardından **Ses** modu seçeneğini belirleyin.
- Açma/kapama tuşuna uzun basın ve ardından veya seçeneğini belirleyin.
- Uygulama listesinde, **Telefon** → **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve ardından # öğesine uzun basın.

## › Ana ekran için duvar kağıdı seçme

1 Ana ekranda, **Ayarlar** → **Duvar kağıdı** → **Ana ekran** seçeneğini seçin.

2 Bir görüntü klasörü → bir görüntü seçin.

## › Ekran yazı tipini değiştirmenizi sağlar.

1 Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Ekran** → **Yazı tipi stili** seçeneğini seçin.

2 Bir yazı tipi seçin.

## › Ekran parlaklığını ayarlama

Ekranın parlaklığı, cihazın pilinin ne kadar sürede biteceğini etkiler.

1. Uygulama listesinden, **Ayarlar** → **Ekran** → **Parlaklık** seçeneğini belirleyin.
2. Kaydırıcıyı sola veya sağa sürükleyin.
3. **Tamam**'ı seçin.

## › Cihazınızı kilitleme

Cihazınızı bir model, bir PIN veya parola kaydedebilirsiniz. Ekran kilidini etkinleştirmek için, cihazınızı her açışınızda veya dokunmatik ekranın kilidini açışınızda bir parola girmeniz gereklidir.

- Parola kodunuzu unutursanız, cihazınızı sıfırlamak için Samsung Servis Merkezi'ne getirin.
- Samsung, yasadışı yazılımın neden olduğu hiçbir parola veya özel bilgi kaybından ya da diğer zararlardan sorumlu değildir.

### Bir kilit açma modeli ayarlama

1. Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Ekran kilidi** → **Model** seçeneğini belirleyin.
2. Ekrandaki talimatlara ve örnek modeline bakın ve ardından **İleri** seçeneğini belirleyin.
3. En az 4 noktayı bağlamak için bir model çizin ve **Devam** seçeneğini belirleyin.
4. Doğrulamak için modeli tekrar çizin ve **Onayla** seçeneğini belirleyin.
5. Yedek PIN oluşturma işlemini tamamlayın.

Eğer kilit açma modelinizi unutursanız, yedek PIN ile ekran kilitleme özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz.

### Bir kilit açma PIN'i ayarlama

1. Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Ekran kilidi** → **PIN** seçeneğini belirleyin.
2. Yeni bir PIN girin ve **Devam** seçeneğini belirleyin.
3. PIN'i tekrar girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

### Bir kilit açma şifresi ayarlama

1. Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Ekran kilidi** → **Şifre** seçeneğini belirleyin.
2. Yeni bir şifre (alfanümerik) girin ve **Devam**'ı seçin.
3. Parolayı tekrar girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

## › SIM veya USIM kartınızı kilitleme

SIM veya USIM kartınızla birlikte verilen PIN kodu ile cihazınızı kilitleyebilirsiniz. SIM veya USIM kilidi etkinleştirildiğinde, cihazı her açtığınızda ya da PIN girilmesi gereken uygulamalara erişmek istediğinizde PIN kodunu girmeniz gerekir.

1. Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Güvenlik** → **SIM kart kilidini ayarla** → **SIM kartı kilitle** seçeneğini belirleyin.
2. PIN'i girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

- Eğer üst üste PIN'i yanlış girerseniz, SIM veya USIM kartınız bloke olur. SIM veya USIM kartında blokeyi kaldırmak için PIN kilit açma anahtarını (PUK) girmeniz gerekir.
- Eğer yanlış PUK girerek SIM veya USIM kartınızı bloke ederseniz, kartınızın blokesini kaldırmak için SIM veya USIM kartınızı servis sağlayıcınıza götürün.

## › Mobilimi Bul özelliğini etkinleştirin

Birisi kaybettiğiniz veya çaldırdığınız cihazınıza yeni bir SIM veya USIM kart taktığında, Mobilimi bul özelliği cihazınızı bulup geri alabilmeniz için kişi numarasını belirlenen alıcılara otomatik olarak gönderir. Bu özelliği kullanabilmek için cihazın uzaktan internet aracılığıyla kontrol edilmesini sağlayan bir Samsung hesabı oluşturmanız gereklidir.

1. Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Güvenlik** → **SIM değiştirme uyarısı** seçeneğini belirleyin.
2. **Oturum aç** seçeneğini seçin.
   Samsung hesabı oluşturmak için **Hesap oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Samsung hesabınıza ait e-posta adresini ve şifreyi girin ve ardından **Oturum aç** seçeneğini belirleyin.
4. **SIM değiştirme uyarısı** düğmesini sağa sürükleyin.
5. **Uyarı mesajı** seçeneğini seçin.
6. Alıcılara gönderilecek metin mesajını girin ve **Tamam** seçeneğini seçin.
7. Alıcıları ekle:
   - **Oluştur** seçeneğini seçin ve Ülke kodu ve + işareti dahil olmak üzere telefon numaralarını manuel girin.
   - **Rehber** seçeneğini belirleyerek listelerden telefon numaraları seçin.
8. **Kaydet**'i seçin.

# Metin girme

Kelimeleri mikrofona söyleyerek ya da sanal tuş takımındaki karakterleri seçerek ya da ekrana el yazısı girerek metin girebilirsiniz.

Metin girişi bazı dillerde desteklenmemektedir. Metin girmek için, giriş dilini desteklenen dillerden birine getirmeniz gerekir.

## › Metin giriş yöntemini değiştirin.

1. Bir metin alanından, bildirimler panelini açmak için,gösterge simgeleri alanına dokunun ve aşağıya doğru sürükleyin.
2. **Giriş yöntemi seç** → bir metin giriş yöntemi seçeneğini belirleyin.

## › Google ses giriş özelliğini kullanarak metin girin.

1. Metninizi mikrofona söyleyin.
2. İşiniz bittiğinde, **Tamamlandı** seçeneğini belirleyin.

Ses algılaması için giriş dilleri eklemek üzere, dil → **Başka diller ekle** seçeneğini seçin.

## › Samsung tuş takımını kullanarak metin girme

1. Bir metin alanından, bildirimler panelini açmak için,gösterge simgeleri alanına dokunun ve aşağıya doğru sürükleyin.
2. **Giriş yöntemi seç** → **Giriş yöntemlerini yapılandırın** seçeneğini seçin ve ardından **Samsung klavye** → **Dikey klavye tipleri** → bir tuş takımı türü yanındaki ⚙ öğesini seçin.
3. Alfanümerik tuşları seçerek metin girin.

Aşağıdaki tuşları da kullanabilirsiniz:

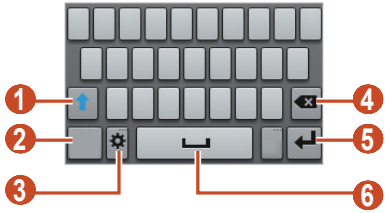


| Numara | İşlev |
|---|---|
| 1 | Büyük/küçük harf değişimi yapmanızı sağlar. |
| 2 | Metin girme modlarını değiştirmenizi sağlar. |
| 3 | Tuş takımı ayarlarına erişim sağlayın. El yazısı moduna geçmek için ⚙ üzerine uzun dokunun veya sesli giriş özelliğine veya panoya giriş yapın. |
| 4 | Girişinizi silmenizi sağlar. |
| 5 | Yeni bir satıra geçmenizi sağlar. |
| 6 | Boşluk girmenizi sağlar. |

3x4 tuş takımını kullanarak metin girdiğinizde, aşağıdaki modları kullanabilirsiniz:

| Mod | İşlev |
|---|---|
| ABC | 1. ABC moduna geçmek için ABC 123 seçeneğini belirleyin.<br>2. Uygun karakter belirinceye kadar ilgili sanal tuşu seçin. |
| Numara | 1. Numara moduna geçmek için 123 Sym seçeneğini belirleyin.<br>2. Bir numara seçin.<br>ABC modunda sanal bir tuşa uzun dokunarak numaraları girebilirsiniz. |

| Mod | İşlev |
| --- | --- |
| Sembol | 1. Sym ABC öğesini belirleyerek İşaret moduna geçiş yapın.<br>2. Bir işareti setinde dolaşmak için ◄ veya ► öğesini seçin.<br>3. Bir işaret seçmenizi sağlar. |

## › Metni kopyalama ve yapıştırma

Bir metin alanında metni diğer bir uygulamaya kopyalayabilir ve yapıştırabilirsiniz.

1. Bir metin geçidine uzun dokunun.
2. veya öğesini sürükleyerek metni seçin.
3. Metni panoya eklemek için veya seçeneğini belirleyin.
4. Diğer uygulamada, imleci metnin girileceği yere yerleştirin.
5. Metni panodan metin alanına yerleştirmek için → **Yapıştır** seçeneğini belirleyin.

# İletişim

## Arama

Arama yapma ve cevaplama, arama sırasında kullanılabilir seçenekleri kullanma veya aramayla ilgili özellikleri özelleştirme ve kullanma gibi arama fonksiyonlarını kullanmayı öğrenin.

İstenmeyen girişleri önlemek için, bir arama sırasında cihazınız dokunmatik ekranı otomatik olarak kilitler. Dokunmatik ekranın kilidini açmak için, **Kilidi açmak için çift dokun** üzerine iki kez dokunun.

### › Arama yapma

1. Uygulama listesinde, **Telefon** → **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve bir alan kodu ve telefon numarası girin.
2. Sesli arama yapmak için seçeneğini belirleyin.
3. Aramayı sonlandırmak için **Aramayı bitir** seçeneğini belirleyin.

- Sık aradığınız numaraları kişi listesine kaydedebilirsiniz. ► sf. 74
- Arama kaydına ve son aradığınız numaralara erişmek üzere, **Telefon** → **Arama kaydı** seçeneğini belirleyin.

### › Aramayı cevaplama

1. Gelen bir arama sırasında, seçeneğini belirleyin ve ardından parmağınızı büyük dairenin dışına sürükleyin.

Zil sesini kapatmak için, Ses seviyesi tuşuna basın.

2. Aramayı sonlandırmak için **bitir** seçeneğini belirleyin.

## › Çağrıyı reddetme

Gelen bir arama sırasında, seçeneğini belirleyin ve ardından parmağınızı büyük dairenin dışına sürükleyin.

## › Uluslararası arama yapma

1. Uygulama listesinde, **Telefon** → **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve ardından + karakterini girmek için 0 + öğesine uzun basın.
2. Tam bir numara girin (ülke kodu, alan kodu ve telefon numarası).
3. öğesini seçerek numarayı çevirin.

## › Bir kulaklık kullanma

Aramaları güvenilir bir şekilde aramak ve kontrol etmek için cihazınıza bir kulaklık bağlayın.

- Bir aramayı cevaplamak için kulaklık düğmesine basın.
- Aramayı reddetmek için kulaklık düğmesine uzun basın.
- Bir aramayı beklemeye almak veya bekletilen aramaya geri dönmek için kulaklık tuşunu basılı tutun.
- Bir aramayı sona erdirmek için kulaklık düğmesine basın.

## › Sesli arama sırasında seçenekleri kullanma

Bir sesli arama sırasında aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- Ses seviyesini ayarlamak için Ses seviyesi tuşuna yukarı veya aşağı basın.
- Aramayı beklemeye almak için **Beklet** seçeneğini belirleyin. Beklemedeki aramaya devam etmek için **Bırak** seçeneğini belirleyin.
- İkinci bir arama yapmak için, **Çağrı Ekle**'yi seçin ve ardından yeni bir numara çevirin.

- Kişi listesini açmak için, **Çağrı ekle** → **Kişiler** seçeneğini belirleyin.
- İki arama arasında geçiş yapmak için **Değiştir**'i seçin.
- İkinci bir aramayı yanıtlamak için, seçeneğini belirleyin ve arama bekleme tonu duyulduğunda parmağınızı büyük dairenin dışına sürükleyin. Cihaz ilk çağrıyı bekletmeniz veya sonlandırmanız için uyarı verir. Bu özelliği kullanmak için arama bekletme servisine abone olmanız gereklidir.
- Arama ekranını açmak için **Arama ekle** seçeneğini belirleyin.
- Hoparlörden konuşma özelliğini etkinleştirmek için **Hoparlör** seçeneğini belirleyin.

Gürültülü ortamlarda, hoparlör özelliğini kullanırken aramaları duymakta zorluk yaşayabilirsiniz. Daha iyi bir ses performansı için normal telefon modunu kullanın.

- Karşı tarafın sesinizi duymaması için mikrofonu kapatmak üzere, **Sessiz** seçeneğini belirleyin.
- Bluetooth kulaklık vasıtasıyla diğer tarafla konuşmak için, **Kulaklık** seçeneğini belirleyin.
- Çok taraflı bir arama (konferans görüşmesi) yapmak için ikinci bir arama yapın veya bu aramaya cevap verin ve ardından ikinci tarafa bağlanıldığı zaman **Birleştir** seçeneğini belirleyin. Daha fazla arama eklemek için bunu tekrarlayın. Bu özelliği kullanmak için çok taraflı arama servisine abone olmanız gereklidir.
- Mevcut aramayı beklemeye alınan aramaya bağlamak için, → **Çağrıları bi...** seçeneğini belirleyin. Her iki tarafın bağlantısı da kesilecektir.

## › Cevapsız bir aramayı görüntüleme ve arama

Cihazınız cevapsız aramaları gösterecektir. Aramaya dönmek için, gösterge simgesi alanına dokunun ve aşağı sürükleyerek bildiri panelini açın ve ardından cevapsız arama bildirimini seçin.

## › Otomatik reddetmeyi ayarlama

Belirlenen numaralardan gelen aramaları otomatik olarak reddetmek için otomatik reddetme özelliğini kullanın.

1. Uygulama listesinde, **Telefon** seçeneğini belirleyin.
2. Seçenek tuşuna basın ve **Arama ayarları** → **Arama reddetme** seçeneğini belirleyin.
3. **Otomatik reddetme modu** düğmesini sağa sürükleyin.
4. **Otomatik reddetme modu** → bir seçenek belirleyin.

| Seçenek | İşlev |
|---|---|
| Tüm numaralar | Tüm çağrıları geri çevir. |
| Oto reddetme numaraları | Otomatik geri çevirme listesindeki telefon numaralarının çağrılarını geri çevirin. |

5. **Otomatik reddedilecekler listesi** seçeneğine basın.
6. **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
7. Bir numarayı seçin ve **Kaydet** seçeneğine basın.
   Numara için kriter ayarlayabilirsiniz.
8. Daha çok numara eklemek için yukarıdaki 6-7. adımları tekrarlayın.

## › Sabit Arama Numarası (FDN) modunu etkinleştirme

FDN modunda, cihazınız SIM veya USIM kartında FDN listesine kaydedilmeyen herhangi bir numaraya yapılan aramaları önleyecektir.

1. Uygulama listesinde, **Telefon** seçeneğini belirleyin.
2. Seçenek tuşuna basın ve **Arama ayarları** → **Ek ayarlar** → **Sabit arama numaraları** seçeneğini seçin.

3 **FDN'yi etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

4 SIM veya USIM kartınızla birlikte verilen PIN2 kodunu girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

5 **FDN listesi** seçeneğini belirleyin ve kişileri ekleyin.

## › Arama yönlendirme ayarlama

Arama yönlendirme, gelen aramaları belirlediğiniz başka bir numaraya gönderen bir şebeke özelliğidir. Birkaç durum için bu özelliği ayrıca ayarlayabilirsiniz.

1 Uygulama listesinde, **Telefon** seçeneğini belirleyin.

2 Seçenek tuşuna basın ve **Arama ayarları** → **Arama yönlendirme** → bir arama türü seçeneğini seçin.

3 Bir koşul seçin.

4 Aramaların yönlendirileceği bir numara girin ve **Etkin** seçeneğini belirleyin.

Ayarınız şebekeye gönderilir.

## › Arama engelleme ayarı

Arama engelleme, belli arama türlerini sınırlamak ve başkalarının sizin cihazınızdan arama yapmasını engellemek için tasarlanmış bir ağ özelliğidir.

1 Uygulama listesinde, **Telefon** seçeneğini belirleyin.

2 Seçenek tuşuna basın ve **Arama ayarları** → **Ek ayarlar** → **Arama engelleme** → bir arama türü seçeneğini seçin.

3 Bir çağrı engelleme seçeneğini belirleyin.

4 Arama engelleme şifresini girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Ayarınız şebekeye gönderilir.

### › Arama bekletmeyi ayarlama

Arama bekletme, diğer bir arama sırasında başka bir arama geldiğinde telefonunuzun sizi uyaran bir şebeke özelliğidir.

1. Uygulama listesinde, **Telefon** seçeneğini belirleyin.
2. Seçenek tuşuna basın ve **Arama ayarları** → **Ek ayarlar** → **Arama bekletme** seçeneğini seçin.
   Ayarınız şebekeye gönderilir.

### › Bir çağrıyı veya mesaj kaydını görüntüleme

Türe göre filtrelenen aramaların ve mesajların kayıtlarını görüntüleyebilirsiniz.

1. Uygulama listesinde, **Telefon** → **Arama kaydı** seçeneğini belirleyin.
2. Seçenek tuşuna basın ve **Görüntüle** → bir seçenek belirleyin.

Kayıt girişinde sola veya kaydırarak bir arama yapabilir veya bir mesaj gönderebilirsiniz.

3. Ayrıntılarını görmek istediğiniz kayıt girişi seçin.

Ayrıntılı görünümde, bir arama yapabilir, bir numaraya mesaj gönderebilir veya kişi listesine ya da oto reddetme listesine numara ekleyebilirsiniz.

## Mesajlaşma

Metin (SMS) veya multimedya (MMS) mesajları oluşturmayı ve göndermeyi, gönderdiğiniz veya aldığınız mesajları görüntülemeyi ve yönetmeyi öğrenin.

- Ana servis alanınızın dışındayken mesaj almak veya göndermek için ilave ücrete tabi olabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

## › Kısa mesaj gönderme

1 Uygulama listesinde, **Mesajlaşma** → seçeneğini belirleyin.

2 Alıcıları ekle:

- Telefon numaralarını elle girin ve noktalı virgül ya da virgül ile ayırın.
- seçeneğini belirleyerek arama veya kişi listelerinizden telefon numaralarını seçin.

3 Metin alanını seçin ve mesaj metninizi girin.

Yüz ifadeleri eklemek için, Seçenek tuşuna basın ve **İfade ekle** seçeneğini belirleyin.

4 Bir mesaj göndermek için, seçeneğini belirleyin.

## › Multimedya mesajı gönderme

1 Uygulama listesinde, **Mesajlaşma** → seçeneğini belirleyin.

2 Alıcıları ekle:

- Telefon numaralarını veya e-posta adreslerini manuel girin ve noktalı virgül ya da virgül ile ayırın.
- seçeneğini belirleyerek arama veya kişi listelerinizden telefon numaralarını veya eposta adreslerini seçin.

Bir e-posta adresi girerseniz, cihaz mesajı multimedya mesajına dönüştürür.

3 Metin alanını seçin ve mesaj metninizi girin.

Yüz ifadeleri eklemek için, Seçenek tuşuna basın ve **İfade ekle** seçeneğini belirleyin.

4 seçeneğini belirleyin ve bir dosya ekleyin.

5 Seçenek tuşuna basın ve **Konu ekle** seçeneğini belirleyin ve ardından bir konu girin.

6 Bir mesaj göndermek için, seçeneğini belirleyin.

## › Bir metin veya multimedya mesajı görüntüleme

1 Uygulama listesinde, **Mesajlaşma** seçeneğini belirleyin. Mesajlarınız, mesaj konu başlığı olarak kişiye göre gruplanır.

2 Kişi seçin.

3 Ayrıntılı bilgi için bir multimedya mesajı seçin.

## › Sesli posta mesajı dinleme

Cihazınızı cevapsız aramaları telesekreter sunucusuna yönlendirecek şekilde ayarlarsanız, aramalara cevap vermediğinizde arayan kişiler sesli posta mesajlarını bırakabilirler.

1 Uygulama listesinde, **Telefon** → **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve ardından 1 öğesine uzun basın.

2 Telesekreter sunucusundaki talimatları izleyin.

Telesekreter sunucusuna erişmeden önce telesekreter sunucu numarasını kaydetmeniz gereklidir. Bu numara için servis sağlayıcınız ile temasa geçin.

# Google Mail

Google Mail™ webmail hizmeti ile e-posta mesajlarını göndermeyi ve görüntülemeyi öğrenin.

- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik farklı etiketlenebilir.

## › E-posta mesajı gönderme

1. Uygulama listesinde, **Gmail** → seçeneğini belirleyin.
2. Alıcı alanını seçin ve bir e-posta adresi girin.
3. Konu alanını seçin ve bir konu girin.
4. Metin alanını seçin ve e-posta metninizi girin.
5. Seçenek tuşuna basın ve **Dosya ekle** seçeneğini belirleyin ve ardından bir dosya iliştirin.
6. Bir mesaj göndermek için, seçeneğini belirleyin.

Çevrimdışıysanız veya kapsama alanında değilseniz, mesaj siz çevrimiçi olana veya kapsama alanına girene kadar mesaj dizisinde tutulur.

## › E-posta mesajını görüntüleme

1. Uygulama listesinde, **Gmail** seçeneğini belirleyin.
2. Mesaj listesini güncellemek için öğesini seçin.
3. E-posta mesajını seçin.

Mesaj görünümünden, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Sonraki veya önceki mesaja geçmek için sola veya sağa kaydırın.
- Mesajı favori listesine eklemek için, ★ seçeneğini belirleyin.
- Mesajı cevaplamak için, ↩ seçeneğini belirleyin.
- Mesaja cevap vermek ve tüm alıcıları eklemek için ⋮ → **Tüm. yanıtla** seçeneğini seçin.
- Mesajı başka kişilere iletmek için ⋮ → **Yönlendir**'i seçin.
- Bir mesaj arşivlemek için, 🗄 seçeneğini belirleyin.
- Mesajı silmek için 🗑 seçeneğini belirleyin.
- Mesaja bir yıldız eklemek için, 🏷 seçin.
- Mesajı okunmadı olarak işaretlemek için, ✉ seçeneğini belirleyin.
- Mesajı önemli olarak işaretlemek için, Seçenek tuşuna basın ve **Önemli olarak işaretle** seçeneğini seçin.
- Mesajı gizlemek için, Seçenek tuşuna basın ve **Sesi Kapat** tuşuna basın.
- Gizlenen mesajları görüntülemek için, etiket listesinden 🏷 → **Tüm postalar** seçeneğini seçin.
- Mesajı spam listesine eklemek için, Seçenek tuşuna basın ve **Spam olarak bildir** seçeneğini seçin.
- Eposta ayarlarınızı değiştirmek için, Seçenek tuşuna basın ve **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
- Bir eki görüntülemek için, **GÖRÜNTÜLE**'ü seçin. Eki cihazınıza kaydetmek için **KAYDET** seçeneğini belirleyin.

Mevcut seçenekler e-posta hesabına göre değişebilir.

# E-posta

Kişisel veya şirket e-posta hesabınızı kullanarak e-posta mesajı göndermeyi veya görüntülemeyi öğrenin.

## › Bir e-posta hesabı oluşturma

1. Uygulama listesinde, **E-posta** seçeneğini belirleyin.
2. E-posta adresinizi ve parolanızı girin.
3. **İleri** seçeneğini belirleyin. Hesap ayrıntılarını manuel girmek için, **Manuel Kurulum** seçeneğini belirleyin.
4. Ekrandaki talimatları uygulayın.

E-posta hesabı kurulumu tamamlandığında, e-posta mesajları cihazınıza indirilecektir. İki veya daha fazla hesap oluşturmuşsanız, bunlar arasında geçiş yapabilirsiniz. Ekranın üstünde bir hesap adı seçin ve ardından mesajları almak istediğiniz hesabı seçin.

## › E-posta mesajı gönderme

1. Uygulama listesinde, **E-posta** → seçeneğini belirleyin.
2. Alıcıları ekle:
   - E-posta adreslerini elle girin ve noktalı virgül ya da virgül ile ayırın.
   - seçeneğini belirleyerek arama veya kişi listelerinizden eposta adreslerini seçin.

3 Konu alanını seçin ve bir konu girin.

4 Metin alanını seçin ve e-posta metninizi girin.

5 seçeneğini belirleyin ve bir dosya ekleyin.

6 Bir mesaj göndermek için, seçeneğini belirleyin.

Çevrimdışıysanız veya kapsama alanında değilseniz, mesaj siz çevrimiçi olana veya kapsama alanına girene kadar mesaj dizisinde tutulur.

## › E-posta mesajını görüntüleme

1 Uygulama listesinde, **E-posta** seçeneğini belirleyin.

2 Mesaj listesini güncellemek için öğesini seçin.

3 E-posta mesajını seçin.

Mesaj görünümünden, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Sonraki veya önceki mesaja geçmek için sola veya sağa kaydırın.
- Mesajı cevaplamak için, seçeneğini belirleyin.
- Mesajı diğerlerine iletmek için seçeneğini belirleyin.
- Mesajı silmek için seçeneğini belirleyin.
- Mesajı okunmadı olarak işaretlemek için, Seçenek tuşuna basın ve **Okunmadı olarak işaretle** seçeneğini seçin.
- Mesajı başka bir klasöre geçirmek için Seçenek tuşuna basın ve **Taşı** seçeneğini belirleyin.
- Mesajı cihazınıza kaydetmek için, Seçenek tuşuna basın ve **E-postayı kaydet** seçeneğini seçin. Mesaj **Dosyalarım** → **sdcard** → **Saved Email**'ya kaydedilecektir.
- Mesajı Wi-Fi veya USB üzerinden yazdırmak için, Seçenek tuşuna basın ve **Yazdır** seçeneğini seçin. Cihazınız sadece bazı Samsung yazıcıları ile uyumludur.
- Yeni bir mesaj oluşturmak için, Seçenek tuşuna basın ve **Yaz** seçeneğini belirleyin.

- Alıcıların e-posta adreslerini kişi grubu olarak rehbere kaydetmek için, Seçenek tuşuna basın ve **Grup olarak kaydet** seçeneğini seçin.
- Eposta ayarlarınızı değiştirmek için, Seçenek tuşuna basın ve **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
- Bir eklentiyi cihazınıza kaydetmek için, eklenti sekmesini → seçin.

# Google Talk

Google Talk™ anlık mesajlaşma hizmeti ile arkadaşlarınıza ve ailenize anında mesaj göndermeyi ve almayı öğrenin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

## › Durumunuzu ayarlama

1. Uygulama listesinde, **Google Talk** seçeneğini belirleyin.
2. Bir Google hesabı seçin.
3. Arkadaş listenizin en üstünden adınızı seçin.
4. Durumunuzu, görüntünüzü ve mesajı özelleştirin.

## › Arkadaş listenize bir kişi ekleme

1. Uygulama listesinde, **Google Talk** → seçeneğini belirleyin.
2. Arkadaşınızın e-posta adresini girin ve ardından **BİTTİ** seçeneğini belirleyin.

   Arkadaşınız davetinizi kabul ettiğinde, arkadaş listenize eklenir.

### › Bir görüşme başlatma

1 Uygulama listesinde, **Google Talk** seçeneğini belirleyin.

2 Arkadaş listesinden bir kişi seçin.
Görüşme ekranı açılır.

3 Mesajınızı girin ve gönderin.
- Görüşmeye daha fazla kişi eklemek için, Seçenek tuşuna basın ve **Sohbete ekle** seçeneğini belirleyin.
- Aktif sohbetler arasında geçiş yapmak için, sola veya sağa kaydırın.
- Sesli sohbeti kullanmak için, seçeneğini belirleyin.

4 Seçenek tuşuna basın ve **Sohbeti sonlandır** seçeneğini belirleyerek görüşmeyi sonlandırın.

## ChatON

Cep telefonu numarasına sahip olan herhangi bir cihazdan anında mesaj almak ve göndermek için ChatON'u kullanmayı öğrenin.

1 Uygulama listesinde, **ChatON** seçeneğini belirleyin.

Eğer bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, hesap ayarını tamamlamak için ekranda verilen talimatları izleyin.

2 Mesajınızı girin ve gönderin.

# Messenger

Google+ messenger anlık mesajlaşma hizmeti ile arkadaşlarınıza ve ailenize anında mesaj göndermeyi ve almayı öğrenin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1 Uygulama listesinde, **Messenger** seçeneğini belirleyin.

Eğer bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, hesap ayarını tamamlamak için ekranda verilen talimatları izleyin.

2 Mesajınızı girin ve gönderin.

# Google+

Google'ın sosyal ağ hizmetine giriş yapmayı öğrenin. Anlık mesajları göndermek ve almak ve de fotolarınızı yüklemek için grupları oluşturabilirsiniz.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1 Uygulama listesinde, **Google+** seçeneğini belirleyin.

Eğer bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, hesap ayarını tamamlamak için ekranda verilen talimatları izleyin.

2 Bir sosyal ağ özelliği seçin.

# Eğlence

## Kamera

Fotoğraf ve video çekmeyi ve görüntülemeyi öğrenin.

- Kamerayı belirli bir süre boyunca kullanmazsanız otomatik olarak kapanır.
- Hafıza kapasitesi, çekilen sahneye ve çekim koşullarına bağlı olarak değişebilir.

### › Bir foto çekme

1. Uygulama listesinde, **Kamera** seçeneğini belirleyin.
2. Cihazı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. Kamera merceğini subjeye yöneltin ve gerekli ayarlamaları yapın.

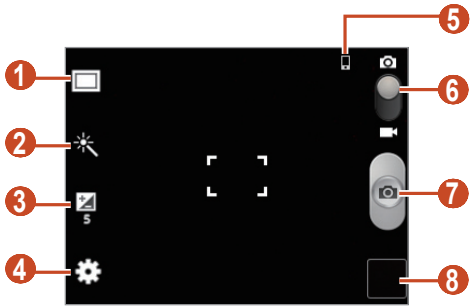


| Numara | İşlev |
|---|---|
| 1 | Çekim modunu değiştirmenizi sağlar. ► sf. 57 |
| 2 | Özel bir efekt uygulayın. |
| 3 | Parlaklığı değiştirmek için poz değerini ayarlamanızı sağlar. |

| Numara | İşlev |
|---|---|
| 4 | Kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar. |
| 5 | Depolama yerini görüntüler. |
| 6 | Video kameraya geçmenizi sağlar. |
| 7 | Bir foto çekin. |
| 8 | Çektiğiniz fotoları görüntülemenizi sağlar. |

Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, Ses seviyesi tuşuna basın. En yüksek çözünürlükte çekmek için yakınlaştırma işlevi kullanılamayabilir.

4 Fotoğraf çekmek için seçeneğini seçin.
Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.

Bir fotoğraf çektikten sonra resim görüntüleyicisini seçerek görüntüleyin.

- Daha fazla fotoğraf görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve yavaşça birbirinden ayırın veya birbirine yaklaştırın. Orijinal boyutuna dönmek için, ekrana çift dokunun.
- Fotoğraf göndermek için seçeneğini belirleyin.
- Slayt gösterisini başlatmak için, → **Slayt gösterisini başlat** seçeneğini belirleyin. Slayt gösterisini durdurmak için ekrana dokunun.
- Fotoğrafı silmek için seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafı panoya eklemek için Seçenek tuşuna basın ve **Panoya kopyala** seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafı saat yönünün tersine döndürmek için Seçenek tuşuna basın ve **Saat yönünün tersine döndür** seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafı saat yönünde döndürmek için Seçenek tuşuna basın ve **Saat yönünde döndür** seçeneğini belirleyin.

- Fotoğraftaki bir bölümü kırpmak için Seçenek tuşuna basın ve **Kırp** seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafı duvar kağıdı veya kişi görüntüsü olarak ayarlamak için Seçenek tuşuna basın ve **Farklı ayarla** seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafı Wi-Fi veya USB üzerinden yazdırmak için, Seçenek tuşuna basın ve **Yazdır** seçeneğini seçin. Cihazınız sadece bazı Samsung yazıcıları ile uyumludur.
- Bir dosyanın adını değiştirmek için Seçenek tuşuna basın ve **Yeniden adlandır** seçeneğini belirleyin.
- Ortam paylaşımı etkinleştirilen cihazları aramak için, **Yakın cihazları tara** seçeneğini seçin.
- Foto ayrıntılarını görüntülemek için Seçenek tuşuna basın ve **Ayrıntılar** seçeneğini belirleyin.

## › Çekim modunu değiştirme

Çeşitli çekim modları ile fotoları çekebilirsiniz. Çekim modunu değiştirmek için → seçeneğini belirleyin.

| Seçenek | İşlev |
|---|---|
| Gülücük yakala :-) | İnsanların yüzlerini algılamak için cihazı ayarlayın ve gülümsediklerinde fotoları çekmelerine yardım edin. |
| Panoramik | Panoramik fotoğraflar çekmenizi sağlar. |
| Çekim paylaşma | Bir fotoğraf çekmenizi ve Wi-Fi Direct ile diğerlerine göndermenizi sağlar. |

## › Kamera ayarlarını özelleştirme

Bir fotoğraf çekmeden önce, ⚙ seçerek aşağıdaki seçeneklere erişim sağlayın:

| Seçenek | İşlev |
|---|---|
| Kısayolları düzenle | Sık kullanılan seçenekler için kısayolları düzenlemenizi sağlar. |
| Çekim modu | Çekim modunu değiştirmenizi sağlar. ► sf. 57 |
| Sahne modu | Sahne modunu değiştirmenizi sağlar. |
| Parlaklık | Parlaklığı değiştirmek için poz değerini ayarlamanızı sağlar. |
| Süre ölçer | Kameranın fotoğraf çekmeden önceki bekleme süresini seçmenizi sağlar. |
| Efektler | Özel bir efekt uygulayın. |
| Çözünürlük | Bir çözünürlük seçeneği belirleyin. |
| Beyaz dengesi | Işık koşullarına göre renk dengesini ayarlamanızı sağlar. |
| Metreleme | Bir poz ölçüm tipi seçmenizi sağlar. |
| Yönergeler | Önizleme ekranında ızgara çizgilerini görüntülemek için ayarlamanızı sağlar. |
| Resim kalitesi | Fotoğraflarınızın için kalite seviyesi seçmenizi sağlar. |

| Seçenek | İşlev |
| --- | --- |
| GPS imi | Kameranın, fotoğraflarınız için yer bilgisi koymasını sağlar.<br>• GPS alımını iyileştirmek için, sinyalin kesilebileceği konumlarda, örneğin bina aralarında, deniz seviyesinin altında olan alanlarda veya kötü hava koşullarında çekim yapmaktan kaçının.<br>• Bunları internete yüklediğinizde konumunuz fotolarınızda görünecektir. Bundan kaçınmak için, GPS etiket ayarını devre dışı bırakın. |
| Kayıt yeri | Çekilen fotoğrafların kaydedileceği bir hafıza konumu seçmenizi sağlar. |
| Sıfırla | Kamera ayarlarını sıfırlayın. |

## › Video kaydetme

1. Uygulama listesinde, **Kamera** seçeneğini belirleyin.
2. Cihazı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. Video kamera moduna geçmek için kaydırıcıyı sürükleyin.

4 Merceği konuya yöneltin ve gerekli ayarlamaları yapın.

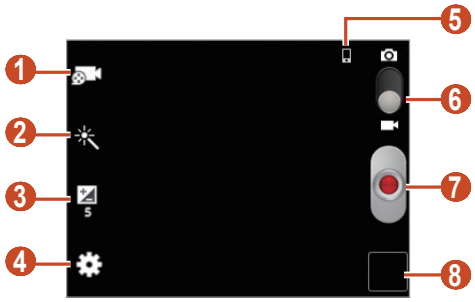


| Numara | İşlev |
|---|---|
| 1 | Kayıt modunu değiştirmenizi sağlar (multimedya mesajı eklemek veya normal olarak kaydetmek için). |
| 2 | Özel bir efekt uygulayın. |
| 3 | Parlaklığı değiştirmek için poz değerini ayarlamanızı sağlar. |
| 4 | Video kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar. |
| 5 | Depolama yerini görüntüler. |
| 6 | Kameraya geçmenizi sağlar. |
| 7 | Video kaydetme. |
| 8 | Kaydettiğiniz videoları görüntülemenizi sağlar. |

Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, Ses seviyesi tuşuna basın. En yüksek çözünürlükte kaydetmek için yakınlaştırma işlevi kullanılamayabilir.

5 Kayıt işlemini başlatmak için seçeneğini belirleyin.

6 Kayıt işlemini durdurmak için seçeneğini belirleyin. Video otomatik olarak kaydedilir.

Video kamera yavaş aktarım hızları ile videoları hafıza kartlarına düzgün şekilde kaydedemeyebilir.

Bir videoyu kaydettikten sonra görüntülemek için resim görüntüleyicisini seçin.

- Daha fazla video görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin.
- Videoyu oynatmak için seçeneğini belirleyin.
- Diğerlerine video göndermek veya paylaşmak için seçeneğini belirleyin.
- Slayt gösterisini başlatmak için, → **Slayt gösterisini başlat** seçeneğini belirleyin. Slayt gösterisini durdurmak için ekrana dokunun.
- Videoyu silmek için seçeneğini belirleyin.
- Bir dosyanın adını değiştirmek için Seçenek tuşuna basın ve **Yeniden adlandır** seçeneğini belirleyin.
- Video ayrıntılarını görüntülemek için Seçenek tuşuna basın ve **Ayrıntılar** seçeneğini belirleyin.

## › Video kamera ayarlarını özelleştirme

Bir video kaydetmeden önce, öğesini seçerek aşağıdaki seçeneklere erişim sağlayın:

| Seçenek | İşlev |
|---|---|
| Kısayolları düzenle | Sık kullanılan seçenekler için kısayolları düzenlemenizi sağlar. |
| Kayıt modu | Kayıt modunu değiştirmenizi sağlar (multimedya mesajı eklemek veya normal olarak kaydetmek için). |
| Parlaklık | Parlaklığı değiştirmek için poz değerini ayarlamanızı sağlar. |

| Seçenek | İşlev |
|---|---|
| Süre ölçer | Video kameranın video kaydetmeye başlamadan önce bekleyeceği süreyi seçmenizi sağlar. |
| Efektler | Özel bir efekt uygulayın. |
| Çözünürlük | Bir çözünürlük seçeneği belirleyin. |
| Beyaz dengesi | Işık koşullarına göre renk dengesini ayarlamanızı sağlar. |
| Yönergeler | Önizleme ekranında ızgara çizgilerini görüntülemek için ayarlamanızı sağlar. |
| Video kalitesi | Videolarınız için kalite seviyesi seçmenizi sağlar. |
| Kayıt yeri | Kayıtlı videoların kaydedileceği bir hafıza konumu seçmenizi sağlar. |
| Sıfırla | Video kamera ayarlarını sıfırlayın. |

# Galeri

Cihazınıza kaydedilmiş fotoları görüntülemeyi ve videoları oynatmayı öğrenin.

- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Eğer dosya boyutu kullanılabilir hafızadan büyükse, dosyayı açmayı denediğinizde hata verebilir.
- Yürütme kalitesi içerik türüne göre farklılık gösterebilir.
- Nasıl kodlandıklarına bağlı olarak bazı dosyalar düzgün oynatılamayabilir.

## › Bir görüntüyü görüntüleme

1 Uygulama listesinde, **Galeri** seçeneğini belirleyin.

2 Bir klasör → bir görüntü seçin.

Bir görüntüyü görüntülerken, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Daha fazla görüntü görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve yavaşça birbirinden ayırın veya birbirine yaklaştırın. Orijinal boyutuna dönmek için, ekrana çift dokunun.
- Diğerlerine görüntü göndermek veya paylaşmak için seçeneğini belirleyin.
- Slayt gösterisini başlatmak için, → **Slayt gösterisini başlat** seçeneğini belirleyin. Slayt gösterisini durdurmak için ekrana dokunun.
- Görüntüyü silmek için, Seçenek tuşuna basın ve **Sil** tuşuna basın.
- Görüntüyü panoya eklemek için Seçenek tuşuna basın ve **Panoya kopyala** seçeneğini belirleyin.
- Görüntüyü saat yönünün tersine döndürmek için Seçenek tuşuna basın ve **Saat yönünün tersine döndür** seçeneğini belirleyin.
- Görüntüyü saat yönünde döndürmek için Seçenek tuşuna basın ve **Saat yönünde döndür** seçeneğini belirleyin.
- Görüntüdeki bir bölümü kırpmak için Seçenek tuşuna basın ve **Kırp** seçeneğini belirleyin.
- Görüntüyü duvar kağıdı veya kişi görüntüsü olarak ayarlamak için Seçenek tuşuna basın ve **Farklı ayarla** seçeneğini belirleyin.
- Görüntüyü Wi-Fi veya USB üzerinden yazdırmak için, Seçenek tuşuna basın ve **Yazdır** seçeneğini seçin. Cihazınız sadece bazı Samsung yazıcıları ile uyumludur.
- Bir dosyanın adını değiştirmek için Seçenek tuşuna basın ve **Yeniden adlandır** seçeneğini belirleyin.
- Ortam paylaşımı etkinleştirilen cihazları aramak için, **Yakın cihazları tara** seçeneğini seçin.
- Görüntü ayrıntılarını görüntülemek için Seçenek tuşuna basın ve **Ayrıntılar** seçeneğini belirleyin.

Mevcut seçenekler seçilen klasöre bağlı olarak değişebilir.

### › Video dosyası oynatma

1. Uygulama listesinde, **Galeri** seçeneğini belirleyin.
2. Bir klasör → bir video seçin ( simgesi ile gösterilir).
3. Oynatmayı başlatmak için seçeneğini belirleyin.
4. Tuşlarla oynatmayı kontrol edin. ► sf. 65

Oynatma sırasında, aşağıdaki seçeneklere giriş yapmak için Seçenek tuşuna basın:

- Videoyu diğerlerine göndermek veya paylaşmak için, **Şununla paylaş** seçeneğini seçin.
- Bluetooth kulaklık vasıtasıyla ses dinlemek için **Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin. Cihazınızın kulaklık girişine bir kulaklık bağlarsanız bu seçeneği kullanamazsınız.
- Belirli bir süre sonra video oynatıcıyı otomatik olarak kapatmak için **Video otomatik kapatma** seçeneğini belirleyin.
- Video oynatıcı ayarlarını değiştirmek için, **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
- Video ayrıntılarını görüntülemek için, **Ayrıntılar** seçeneğini seçin.

## Video Oynatıcı

Video oynatıcıyı kullanmayı öğrenin.

- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Eğer dosya boyutu kullanılabilir hafızadan büyükse, dosyayı açmayı denediğinizde hata verebilir.
- Yürütme kalitesi içerik türüne göre farklılık gösterebilir.
- Nasıl kodlandıklarına bağlı olarak bazı dosyalar düzgün oynatılamayabilir.

## › Video dosyası oynatma

1 Uygulama listesinde, **Video Oynatıcı** seçeneğini belirleyin.

2 Bir video seçin.

3 Kayıttan yürütmeyi kontrol etmek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

| Numara | İşlev |
|---|---|
| 1 | Çubuğu sürükleyip bırakarak ileri veya geri doğru taramanızı sağlar. |
| 2 | Video ekranının oranını değiştirmenizi sağlar. |
| 3 | Oynatmayı yeniden başlatmanızı sağlar; Önceki dosyaya atlamanızı sağlar (3 saniye içinde dokunun); Dosyada geriye doğru taramanızı sağlar (uzun dokunun). |
| 4 | Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar. |
| 5 | Yürütmeyi duraklat; ▶ seçerek yürütmeyi devam ettirin. |
| 6 | Sonraki dosyaya atlatır; Dosyada ileri doğru tarar (uzun dokunun). |

Oynatma sırasında, aşağıdaki seçeneklere giriş yapmak için Seçenek tuşuna basın:

- Videoyu diğerlerine göndermek veya paylaşmak için, **Şununla paylaş** seçeneğini seçin.
- Bluetooth kulaklık vasıtasıyla ses dinlemek için **Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin. Cihazınızın kulaklık girişine bir kulaklık bağlarsanız bu seçeneği kullanamazsınız.
- Belirli bir süre sonra video oynatıcıyı otomatik olarak kapatmak için **Video otomatik kapatma** seçeneğini belirleyin.
- Video oynatıcı ayarlarını değiştirmek için, **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
- Video ayrıntılarını görüntülemek için, **Ayrıntılar** seçeneğini seçin.

## › Video oynatıcı ayarlarını özelleştirmenizi sağlar

1 Oynatma sırasında Seçenek tuşuna basın ve **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

2 Aşağıdaki seçenekleri değiştirin:

| Seçenek | İşlev |
|---|---|
| Sonrakini oto oynat | Video oynatıcıyı, sonraki dosyayı otomatik olarak oynatacak şekilde ayarlamanızı sağlar. |
| SoundAlive | Bir ses efekti seçmenizi sağlar. |

# Müzik Çalar

Hareket halindeyken favori müziğinizi dinlemeyi öğrenin.

- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Eğer dosya boyutu kullanılabilir hafızadan büyükse, dosyayı açmayı denediğinizde hata verebilir.
- Yürütme kalitesi içerik türüne göre farklılık gösterebilir.
- Nasıl kodlandıklarına bağlı olarak bazı dosyalar düzgün oynatılamayabilir.

## › Müzik dosyalarını cihazınıza ekleme

Öncelikle dosyaları cihazınıza veya hafıza kartına aktarın:

- İnternetten indirin. ► sf. 83
- Samsung Kies'i kullanarak bilgisayardan indirin. ► sf. 93
- Windows Media Player öğesine sahip bir bilgisayardan indirin. ► sf. 93
- Bluetooth ile alma. ► sf. 102
- Wi-Fi ile alın. ► sf. 97
- Hafıza kartınıza kopyalayın.

## › Müzik çalma

1. Uygulama listesinde, **Müzik Çalar** seçeneğini belirleyin.
2. Bir müzik kategorisi → müzik dosyası seçin.

3 Kayıttan yürütmeyi kontrol etmek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

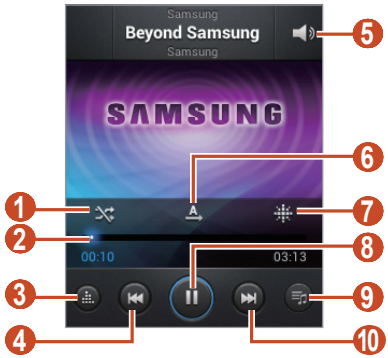


| Numara | İşlev |
|---|---|
| 1 | Karışık modunu etkinleştirin. |
| 2 | Çubuğu sürükleyip bırakarak ileri veya geri doğru taramanızı sağlar. |
| 3 | Bir ses efekti seçmenizi sağlar. |
| 4 | Oynatmayı yeniden başlatmanızı sağlar; Önceki dosyaya atlamanızı sağlar (2 saniye içinde dokunun); Dosyada geriye doğru taramanızı sağlar (uzun dokunun). |
| 5 | Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar. |
| 6 | Yineleme modunu değiştirmenizi sağlar. |
| 7 | Müzik dosyalarını türüne göre sıralamanızı sağlar. |
| 8 | Yürütmeyi duraklat; ▶ seçerek yürütmeyi devam ettirin. |
| 9 | Çalma listesini açmanızı sağlar. |
| 10 | Sonraki dosyaya atlatır; Dosyada ileri doğru tarar (uzun dokunun). |

Müzik oynatıcıyı kulaklık ile kontrol edebilirsiniz. Ana ekranda, kulaklık düğmesine basılı tutarak müzik oynatıcısını başlatabilirsiniz. Ardından, kulaklık düğmesine basarak yürütmeyi başlatın veya duraklatın.

Oynatma sırasında, aşağıdaki seçeneklere giriş yapmak için Seçenek tuşuna basın:

- Müzik dosyalarını hızlı listeye eklemek için (çalma listesi olarak kaydetmek için) **Hızlı listeye ekle** seçeneğini belirleyin.
- Bluetooth kulaklık vasıtasıyla müzik dinlemek için **Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin. Cihazınızın kulaklık girişine bir kulaklık bağlarsanız bu seçeneği kullanamazsınız.
- Müzik dosyasını diğerlerine göndermek veya paylaşmak için, **Şununla paylaş** seçeneğini seçin.
- Çal listesine müzik dosyası eklemek için, **Çalma listesine ekle** seçeneğini belirleyin.
- Müzik ayrıntılarını görüntülemek için, **Ayrıntılar** seçeneğini seçin.
- Müzik dosyasını arama zil sesi olarak ayarlamak için, **Yap** seçeneğini belirleyin.
- Ortam paylaşımı etkinleştirilen cihazları aramak için, **Yakın cihazları tara** seçeneğini seçin.
- Müzik çalar ayarlarını değiştirmek için, **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
- Oynatmayı durdurmak ve müzik çaları kapatmak için, **Bitir** öğesini seçin.

## › Parça listesi oluşturma

1. Uygulama listesinde, **Müzik Çalar** → **Parça listeleri** seçeneğini belirleyin.
2. Seçenek tuşuna basın ve **Çalma listesi oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Yeni çalma listeniz için bir başlık girin ve **Tamam** öğesini seçin.

4 **Müzik ekle** seçeneğini belirleyin.

5 Ekleyeceğiniz dosyaları seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

### › Müzik çalar ayarlarını özelleştirme

1 Uygulama listesinde, **Müzik Çalar** seçeneğini belirleyin.

2 Bir müzik kategorisi → müzik dosyası seçin.

3 Seçenek tuşuna basın ve **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

4 Aşağıdaki seçenekleri değiştirin:

| Seçenek | İşlev |
|---|---|
| SoundAlive | Bir ses efekti seçmenizi sağlar. |
| Oynatma hızı | Oynatma hızını değiştirmenizi sağlar. |
| Müzik menüsü | Müzik kütüphanesi ekranında göstermek için müzik kategorilerini seçmenizi sağlar. |
| Sözler | Oynatma sırasında şarkı sözlerini gösterecek şekilde ayarlamanızı sağlar. |
| Müziği otomatik kapat | Müzik oynatıcısını belirli bir süre sonra otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlamanızı sağlar. |

## FM radyo

FM radyodan müzik ve haberleri dinlemeyi öğrenin. FM radyo dinlemek için, radyo anteni olarak çalışan bir kulaklık bağlamanız gereklidir.

## › FM radyoyu dinleme

1 Cihazınıza bir kulaklık takın.

2 Uygulama listesinde, **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
FM radyo kullanılabilir istasyonları otomatik olarak tarar ve kaydeder.

FM radyoyu ilk açtığınızda otomatik ayarı başlatacaktır.

3 Aşağıdaki tuşlarla FM radyoyu kontrol edin:

| Numara | İşlev |
|---|---|
| 1 | FM radyodan bir şarkı kaydedin. |
| 2 | FM radyoyu açar veya kapatır. |
| 3 | Frekansın ince ayarını yapar. |
| 4 | Geçerli radyo istasyonunu favoriler listesine eklemenizi sağlar. |
| 5 | Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar. |
| 6 | Mevcut kanal için müzik dosyaları indirme veya kanal arama gibi hizmetlere erişmenizi sağlar. Bu seçenek bulunduğunuz bölgeye bağlı olarak kullanılamayabilir. |
| 7 | Geçerli bir radyo istasyonu aramanızı sağlar. |

## › Radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme

1. Cihazınıza bir kulaklık takın.
2. Uygulama listesinde, **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
3. Seçenek tuşuna basın ve **Tara** → bir seçenek belirleyin.
   FM radyo kullanılabilir istasyonları otomatik olarak tarar ve kaydeder.

## › Radyo istasyonunu favoriler listesine ekleme

1. Cihazınıza bir kulaklık takın.
2. Uygulama listesinde, **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
3. Bir radyo kanalına gidin.
4. Favoriler listesine kanal eklemek için + seçeneğini belirleyin.

## › FM radyo ayarlarını özelleştirme

1. Uygulama listesinde, **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
2. Seçenek tuşuna basın ve **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
3. Aşağıdaki seçenekleri değiştirin:

| Seçenek | İşlev |
|---|---|
| Kayıt yeri | FM radyo kliplerini kaydetmek için bir hafıza konumu seçmenizi sağlar. |
| Radyo metni | FM radyo istasyonunda istasyon kodunu göstermek için ayarlayın. İstasyon kodları sadece bu bilgileri sağlayan radyo kanallarında bulunabilecektir. |

| Seçenek | İşlev |
| --- | --- |
| Alternatif frekans | Geçerli sinyal zayıf olduğunda, istasyonlar için frekansları otomatik olarak yeniden ayarlamak amacıyla ayar yapmanızı sağlar. |
| FM otomatik kapalı | FM radyoyu belirli bir zaman sonra otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlamanızı sağlar. |

# Kişisel bilgiler

## Rehber

Cihazın hafızasında veya SIM ya da USIM kartında kayıtlı kişisel veya iş kişilerinin listesini oluşturmayı ve yönetmeyi öğrenin. Kişileriniz için adları, telefon numaralarını, eposta adreslerini ve daha fazlasını kaydedebilirsiniz.

### › Kişi oluşturma

1. Uygulama listesinde, **Rehber** → **Rehber** → + seçeneğini seçin.
2. Bir hafıza konumu seçin.
3. Kişi bilgilerini girin.
4. Kişiyi hafızaya eklemek için **Kaydet**'i seçin.

**Kişilere Ekle** seçeneğini belirleyerek arama ekranında kişileri oluşturabilirsiniz.

### › Kişi bulma

1. Uygulama listesinde, **Rehber** → **Rehber** seçeneğini seçin.
2. Kişi listesinde aşağı veya yukarı ilerleyin.
3. Bir kişi adı seçin.

Kişi görünümünden, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Sesli arama yapmak için, seçeneğini belirleyin.
- Bir mesaj göndermek için, seçeneğini belirleyin.

- Bir e-posta mesajı göndermek için, öğesini seçin.
- Bir favori numara ayarlamak için, seçeneğini belirleyin.
- Kişi bilgisini düzenlemek için, seçeneğini seçin.

## › Hızlı arama numarası ayarlama

1. Uygulama listesinde, **Rehber** → **Rehber** seçeneğini seçin.
2. Seçenek tuşuna basın ve **Hızlı arama ayarı** seçeneğini belirleyin.
3. Bir konum numarası → kişi seçin.

Arayan ekranından konum numarasına uzun dokunarak hızlı arama arayabilirsiniz.

## › Kartvizitinizi oluşturma

1. Uygulama listesinde, **Rehber** → **Rehber** seçeneğini seçin.
2. Kişi listesinin en üstünden adınızı seçin.
3.  seçeneğini seçin.
4. Kişisel bilgilerinizi girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitinizi bir multimedyaya veya e-postaya ekleyerek gönderebilir ya da Bluetooth ile aktarabilirsiniz.

## › Rehber grupları oluşturma

Rehber grupları oluşturarak, birden çok kişiyi yönetebilir ve tüm gruba bir mesaj gönderebilirsiniz.

1. Uygulama listesinde, **Rehber** → **Gruplar** seçeneğini seçin.
2. Seçenek tuşuna basın ve **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Bir ad girin ve grup için bir zil sesi seçin.
4. **Kaydet**'i seçin.

## › Bir kişiyi kopyalama

### SIM veya USIM kartından kişileri cihazınıza kopyalama

1. Uygulama listesinde, **Rehber** → **Rehber** seçeneğini seçin.
2. Seçenek tuşuna basın ve **İçe aktar/Dışa aktar** → **SIM kartından al** seçeneğini belirleyin.
3. Bir hafıza konumu seçin.
4. Kopyalayacağınız kişileri seçin ve ardından **Tamam** seçeneğini belirleyin.

### Kişileri cihazınızdan SIM veya USIM kartına kopyalama

1. Uygulama listesinde, **Rehber** → **Rehber** seçeneğini seçin.
2. Seçenek tuşuna basın ve **İçe aktar/Dışa aktar** → **SIM karta aktar** seçeneğini belirleyin.
3. Kopyalayacağınız kişileri seçin ve ardından **Tamam** → **Tamam** seçeneğini belirleyin.

## › Bir kişiyi içeri veya dışarı aktarma

Dosyaları (vcf formatında) bir hafıza kartına aktarabilir veya karttan dışarı aktarabilirsiniz.

### Kişi dosyalarını içeri aktarma

1. Uygulama listesinde, **Rehber** → **Rehber** seçeneğini seçin.
2. Seçenek tuşuna basın ve **İçe aktar/Dışa aktar** → **SD kartından al** seçeneğini belirleyin.
3. Bir hafıza konumu seçin.
4. Tek kişi dosyası, çoklu kişi dosyaları ve tüm kişi dosyalarının içe aktarımı için bir seçenek seçin ve ardından **Tamam** seçeneğini belirleyin.
5. İçe aktarmak için kişi dosyalarını seçin ve ardından **Tamam** seçeneğini belirleyin.

### Kişileri dışarı aktarma

1. Uygulama listesinde, **Rehber** → **Rehber** seçeneğini seçin.
2. Seçenek tuşuna basın ve **İçe aktar/Dışa aktar** → **SD karta çıkar** seçeneğini belirleyin.
3. Onaylamak için **Tamam** seçeneğine basın.

# S Planlayıcı

Cihazınız, içerdiği güçlü planlayıcıyla programlarınızı daha güvenilir ve etkin bir şekilde düzenlemenize yardım etmektedir. Etkinlikler ve görevler oluşturup yönetmeyi ayrıca size önemli etkinlikleri ve görevleri hatırlatması için alarm kurmayı öğrenin.

## › Bir etkinlik veya görev oluşturma

1. Uygulama listesinde, **S Planlayıcı** seçeneğini belirleyin.
2. ✚ seçeneğini seçin.
3. Ekranın üst kısmından bir etkinlik türü seçin.
4. Etkinlik ayrıntılarını girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

## › Görüntü modunu değiştirme

1. Uygulama listesinde, **S Planlayıcı** seçeneğini belirleyin.
2. Ekranın üst kısmından indirmeli menüyü seçin.
3. Bir görünüm modu seçin.
   - **Ay**: Bir bakışta tam bir ay
   - **Hafta**: Tam bir haftadaki günler için saatlik bloklar
   - **Gün**: Tam bir gün için saatlik bloklar
   - **Gündem**: Belirli bir süre için planlanan etkinliklerin ve tatillerin bir listesi
   - **Görevler**: Görevlerin bir listesi

İki parmağınızı ekrana yerleştirip birbirinden ayırarak veya bir araya getirerek görünüm modunu değiştirebilirsiniz.

## › Bir etkinlik veya görev görüntüleme

1. Uygulama listesinde, **S Planlayıcı** seçeneğini belirleyin.
2. Takvimde bir tarih seçin.
   - Belirli bir güne gitmek için, Seçenek tuşuna basın ve **Git** seçeneğini belirleyin ve ardından tarihi girin.
   - Bugünkü tarihe gitmek için, **Bugün** seçeneğini seçin.
3. Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.

Etkinliği diğer kişilere gönderebilir veya Seçenek tuşuna basıp **Şununla paylaş** seçeneğini belirleyerek paylaşabilirsiniz.

## › Etkinlik alarmını durdurma

Bir takvim etkinliği için bir hatırlatma ayarlayın, belirtilen saatte bir alarm duyulacaktır.

1. Bildirimler panelini açmak için, gösterge simgeleri alanına dokunun ve aşağıya doğru sürükleyin.
2. Etkinlik bildirisini seçmenizi sağlar.
3. Daha fazla ayrıntı için bir etkinlik seçin.

   Etkinlik alarmını duraklatmak için, **Duraklat** seçeneğini belirleyin.

# Not

Daha sonraki bir tarihte görüntülemek için önemli bilgileri kaydetmeyi öğrenin.

## › Not oluşturma

1. Uygulama listesinde, **Not** seçeneğini belirleyin.
2. + seçeneğini seçin.
3. Not metninizi girin.
4. **Kaydet**'i seçin.

## › Bir not görüntüleme

1. Uygulama listesinde, **Not** seçeneğini belirleyin.
2. Detaylarını görüntülemek için bir not seçin.

Bir notu görüntülerken, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Bir notu düzenlemek için, ekrana dokunun veya seçeneğini belirleyin.
- Notu silmek için ◂ → seçeneğini belirleyin.
- Arkaplan rengini değiştirmek için ◂ → seçeneğini belirleyin.
- Notun istenmeden silinmesini önlemek için ◂ → seçeneğini belirleyin.
- Notu Wi-Fi veya USB ile yazdırmak için ◂ → seçeneğini belirleyin. Cihazınız sadece bazı Samsung yazıcıları ile uyumludur.

Diğer kişilere not gönderebilir veya nota uzun dokunabilir ve **Gönder** veya **Paylaşıma aç** seçeneğini seçebilirsiniz.

# Ses kaydedici

Cihazınızın ses kaydedicisini kullanmayı öğrenin.

## › Sesli not kaydedebilirsiniz

1. Uygulama listesinde, **Ses kaydedici** seçeneğini belirleyin.
2. Kayıt işlemini başlatmak için seçeneğini belirleyin.
   Kaydı duraklatmak için, seçeneğini belirleyin.
3. Mikrofona doğru konuşun.
4. İşiniz bittiğinde, seçeneğini belirleyin.
   Dosyanız otomatik olarak kaydedilir.

## › Sesli notu dinleme

1. Uygulama listesinde, **Ses kaydedici** seçeneğini belirleyin.
2. Sesli not listesine giriş yapmak için seçeneğini belirleyin.
3. Bir sesli notu seçin.
   Oynatmayı duraklatmak için, seçeneğini belirleyin.
4. Oynatmayı durdurmak için seçeneğini belirleyin.

Sesli notu basılı tutarak ve ardından **Şununla paylaş** seçeneğine basarak sesli notu başkalarına gönderebilirsiniz.

## › Ses kaydedici ayarlarını özelleştirme

1 Uygulama listesinde, **Ses kaydedici** seçeneğini belirleyin.

2 Seçenek tuşuna basın ve **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

3 Aşağıdaki seçenekleri değiştirin:

| Seçenek | İşlev |
|---|---|
| Bellek | Sesli notların kaydedileceği bir hafıza konumu seçmenizi sağlar. |
| Varsayılan ad | Sesli notları adlandırmak için bir önek girin. |
| Kayıt kalitesi | Sesli notlarınız için kalite seviyesi seçmenizi sağlar. |
| MMS sınırı | Bir multimedya mesajına iliştirebileceğiniz maksimum uzunluk için sınırlı kayıtları ayarlayın. |

# Web

İnternete erişmek ve medya dosyaları indirmek için ek ücrete tabi tutulabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

## İnternet

Favori web sayfalarınıza erişmeyi ve bu sayfaları işaretlemeyi öğrenin.

- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik farklı etiketlenebilir.
- Kullanılabilir simgeler servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir.

### › Bir web sayfasına gözatma

1. Uygulama listesinde, **İnternet** seçeneğini belirleyin.
2. Belirli bir web sayfasına erişmek için, URL alanını seçin, web adresini girin ve **Git** seçeneğini belirleyin.
3. Web sayfalarında dolaşmak için aşağıdaki tuşları kullanın:




| Numara | İşlev |
|---|---|
| 1 | Mevcut web sayfasını yeniden yüklemenizi sağlar. Cihaz web sayfalarını yüklerken bu simge ✕ olarak değişir. |
| 2 | Bir web adresi girin. |

| Numara | İşlev |
| --- | --- |
| 3 | Etkin tarayıcı pencerelerindeki küçük resimleri görüntülemenizi sağlar. |
| 4 | Yerimlerinizi, sıkça ziyaret ettiğiniz sayfaları ve internetteki geçmişinizi görüntülemenizi sağlar. |

Bir web sayfasına gözatarken, aşağıdaki seçeneklere erişin:

- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve yavaşça birbirinden ayırın veya birbirine yaklaştırın. Orijinal boyutuna dönmek için, ekrana çift dokunun.
- Web sayfası geçmişine ileri veya geri gitmek için, Geri tuşuna basın veya Seçenek tuşuna basın ve **İleri** seçeneğini belirleyin.
- Yeni bir pencere açmak için, Seçenek tuşuna basın ve **Yeni pencere** seçeneğini belirleyin.
- Mevcut sayfaya yerimi vermek için, Seçenek tuşuna basın ve **Yer imi ekle** seçeneğini belirleyin.
- Mevcut web sayfası için Ana ekrana bir kısayol eklemek için, Seçenek tuşuna basın ve **Ana ekrana kısayol ekle** seçeneğini belirleyin.
- Bir web sayfasını diğer kişilere göndermek için, Seçenek tuşuna basın ve **Sayfa paylaş** seçeneğini belirleyin.
- Web sayfasındaki bir metni aramak için, Seçenek tuşuna basın ve **Sayfada bul** seçeneğini belirleyin.
- Masaüstü görünümüne geçmek için, Seçenek tuşuna basın ve **Masaüstü görünümü**'nü seçin.
- Mevcut internet sayfasını çevrimdışıyken okumak için Seçenek tuşuna basın ve **Çevrimdışı okuma için kaydet**'i seçin. → **Kytlı syflr** seçeneğini seçerek kayıtlı sayfaları görüntüleyebilirsiniz.

- İndirme geçmişinizi görüntülemek için, Seçenek tuşuna basın ve **İndirilenler** seçeneğini belirleyin.
- Web sayfasını Wi-Fi veya USB üzerinden yazdırmak için, Seçenek tuşuna basın ve **Yazdır** seçeneğini seçin. Cihazınız sadece bazı Samsung yazıcıları ile uyumludur.
- Tarayıcı ayarlarınızı değiştirmek için, Seçenek tuşuna basın ve **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

## › Sesle bilgi arama

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Uygulama listesinde, **İnternet** seçeneğini belirleyin.
2. URL alanını seçin.
3. seçeneğini belirleyin ve cihazınızın mikrofonuna bir anahtar kelime söyleyin.
   Cihaz anahtar kelimeyle ilgili web sayfalarını araştırır.
4. Bir arama sonucu seçin.

## › En sevdiğiniz web sayfasına yer imi verme

Web sitesinin adresini biliyorsanız, yer imini elle koyabilirsiniz.

1. Uygulama listesinde, **İnternet** seçeneğini belirleyin.
2. Bir web adresine girin veya bir web sayfasında dolaşın.
3. Seçenek tuşuna basın veya **Yer imi ekle** öğesini seçin.
4. Yerimi için bir ad girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Yer imlerini görüntülemek için, → **Yer imi** seçeneğini belirleyin. Yer imleri listesinde, bir yer imine uzun dokunun ve aşağıdaki seçeneklere erişin:

- Mevcut pencerede web sayfasını açmak için **Aç** seçeneğini belirleyin.
- Yeni bir pencere açmak için **Yeni pencerede aç** seçeneğini belirleyin.
- Yer imi bilgilerini düzenlemek için **Yer imini düzelt** seçeneğini belirleyin.
- Ana ekrana yerimi kısayolu eklemek için **Ana ekrana kısayol ekle** seçeneğini belirleyin.
- Mevcut web sayfasının web adresini başkalarına göndermek için **Bağlantıyı paylaş** seçeneğini belirleyin.
- Mevcut web sayfasının adresini kopyalamak için **URL'yi kopyala** seçeneğini belirleyin.
- Yer imini silmek için **Yer işaretini sil**'i seçin.
- Web sayfasını tarayıcınızın anasayfası olarak ayarlamak için **Ana sayfa olarak ayarla** seçeneğini belirleyin.

## › Bir dosyayı internetten indirme

Dosyaları veya uygulamaları internetten indirdiğinizde, cihazınız bunları dahili bir hafıza kartına kaydeder.

İnternetten indirdiğiniz dosyalarda cihazınıza zarar verebilecek virüsler olabilir. Riskinizi azaltmak için yalnızca güvendiğiniz kaynaklardan dosya indirin.

Bazı medya dosyalarında telif haklarının korunması için Dijital Hak Yönetimi olabilir. Bu koruma işlevi bazı dosyaları indirmenizi, kopyalamanızı, değiştirmenizi veya aktarmanızı önleyebilir.

1 Uygulama listesinde, **İnternet** seçeneğini belirleyin.

2 Bir dosya veya uygulama arayın ve dosyayı cihazınıza yükleyin.

Diğer kaynaklardan indirdiğiniz uygulamaları yüklemek için, **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Bilinmeyen kaynaklar** seçeneğini belirlemelisiniz.

### › Yakın geçmişinizi görüntüleyin

1 Uygulama listesinde, **İnternet** → → **Geçmiş** seçeneğini belirleyin.

2 Giriş yapacağınız bir web sayfası seçin.

## Latitude

Google Latitude™ konum belirleme hizmeti ile konumunuzu arkadaşlarınızla paylaşmayı ve arkadaşlarınızın konumunu görmeyi öğrenin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1 Uygulama listesinde, **Latitude** seçeneğini belirleyin. Cihaz otomatik olarak Latitude ile birleştirir.

2 → bir seçenek seçin.

3 Arkadaşlarınızı seçin veya bir eposta adresi girin ve ardından **Arkadaş ekleyin** seçeneğini belirleyin.

4 **Evet** seçeneğini belirleyin.
Arkadaşının davetinizi kabul ettiğinde, konumlarınızı paylaşabilirsiniz.

5 **HARİTA GÖRÜNÜMÜ** seçeneğini seçin.
Arkadaşlarınızın konumları haritada resimleri ile işaretlenmiştir.

# Google Haritalar

Konumunuzu bulmak, yerleri aramak ve yönleri almak için Google Maps™ haritalama hizmetini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Konumunuzu ve arama haritasını bulmak için konum hizmetlerini etkinleştirmeniz gerekir. ► sf. 102

## › Bir konumu arama

1 Uygulama listesinde, **Haritalar** seçeneğini belirleyin.
Harita sizin mevcut konumunuzu gösterecektir.

2 seçeneğini seçin.

3 Konumunuz için bir anahtar kelime girin ve seçeneğini belirleyin.
Sesli olarak konum aramak için seçeneğini belirleyin.

4 Ayrıntılarını görmek istediğiniz konumu seçin.

Bir haritayı görüntülerken, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve yavaşça birbirinden ayırın veya birbirine yaklaştırın.
- Tüm arama sonuçlarını görüntülemek için, **SONUÇ LİSTESİ** seçeneğini belirleyin.
- Bir yere yıldız eklemek için → konum adına ait balonu seçin.
- Yakınınızdaki bir yeri aramak için seçeneğini belirleyin.
- Haritaya ek bilgi katmanları eklemek veya görünüm modunu değiştirmek için, seçeneğini belirleyin.
- Mevcut konumunuzu görüntülemek için seçeneğini belirleyin.

## › Belirli bir hedef nokta için yol tariflerini görme

1. Uygulama listesinde, **Haritalar** seçeneğini belirleyin.
2. Seçenek tuşuna basın ve seçeneğini belirleyin.
3. Başlangıç ve bitiş konumunun adreslerini girin.
   Kişi listenizin adresini veya yıldızlı yerleri girmek veya haritada bir nokta seçmek için, → bir seçenek belirleyin.
4. Bir seyahat yöntemi seçin ve **YOL TARİFİ AL** seçeneğini belirleyin.
   Güzergah haritada gösterilir. Seçilen seyahat yöntemine bağlı olarak, birden fazla güzergah görebilirsiniz.
5. İşiniz bittiğinde, Seçenek tuşuna basın ve **HARİTA GÖRÜNÜMÜ** seçeneğini belirleyin.

# Google Play Store

Ek uygulamalar yükleyerek cihazınızın işlevselliği artırılabilir. Play Store, size mobil uygulamalar için kolay ve hızlı alışveriş yolu sunar.

- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Cihazınız yüklenen uygulamalardan alınan kullanıcı dosyalarını dahili hafızasına kaydedecektir.

## › Bir uygulamayı indirme

1. Uygulama listesinde, **Google Play Store** seçeneğini belirleyin.
2. Bir uygulama arayın ve dosyayı cihazınıza yükleyin.
   İndirme işlemi tamamlandığında, cihaz uygulamayı otomatik olarak yükleyecektir.

## › Uygulamayı kaldırma

1. Uygulama listesinde, **Google Play Store** seçeneğini belirleyin.
2. Seçenek tuşuna basın ve **Uygulamalarım** seçeneğini belirleyin.
3. Bir öğe seçin.
4. **Yüklemeyi Kaldr** → **Tamam** seçeneğini belirleyin.

# Navigasyon

Hedefiniz için yönlerin nasıl söyleneceğini öğrenin.

- Gezinti haritaları, mevcut konumunuz ve diğer gezinti verileri gerçek konum bilgisinden farklı olabilir. Yol şartlarına, trafiğe ve sürüşünüzü etkileyebilecek diğer hususlara daima dikkat etmeniz ve sürüş esnasında tüm güvenlik uyarılarını ve düzenlemeleri izlemeniz gereklidir.
- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Uygulama listesinde, **Navigasyon** seçeneğini belirleyin.
2. Gitmek istediğiniz yeri aşağıdaki yöntemleri kullanarak girin:
   - Gideceğiniz yeri sesli girin.
   - Gitmek istediğiniz yeri sanal klavyeyi kullanarak girin.
   - Gideceğiniz yeri kişi adreslerinizden seçin.
   - Gideceğiniz yeri yıldızlı yerlerden seçin.
3. Gerekli yazılımı yükleyin ve ardından gezinti özelliklerini kullanın.

# Yerel

İş ve eğlence için arama yapmayı öğrenin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1 Uygulama listesinde, **Yerel** seçeneğini belirleyin.

2 Belirli bir konum yakınlarındaki iş veya eğlence yerlerini aramak istiyorsanız, konumunuzu seçin, → **Bir adres girin** seçeneğini belirleyin.

3 Bir kategori seçin.
Cihaz, bir kategoriye ait olan yakındaki yerleri arar.

4 Ayrıntılarını görmek istediğiniz yer ismini seçin.

Seçenek tuşuna basarak daha fazla kategori ekleyebilir ve **Arama ekle** seçeneğini belirleyebilirsiniz.

# Samsung Apps

Samsung Apps çeşitli uygulamaları ve güncellemeleri cihazınıza kolaylıkla indirmenize olanak sağlar. Samsung Apps'deki optimize edilen uygulamalar ile cihazınız daha akıllı hale gelir. Kullanabileceğiniz faydalı uygulamaları inceleyin ve mobil yaşamınızı geliştirin.

1 Uygulama listesinde, **Samsung Apps** seçeneğini belirleyin.

2 Uygulamaları arayın ve cihazınıza indirin.

- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Ayrıntılar için, lütfen *www.samsungapps.com* adresini ziyaret edin veya Samsung Apps broşürüne bakın.

# Bağlanabilirlik

## USB bağlantıları

Cihazınızı USB kablosu ile bir bilgisayara nasıl bağlayacağınızı öğrenin.

Cihaz veri aktarırken veya verilere erişim sağlarken USB kablosunu bilgisayardan çıkarmayın. Aksi halde, veri kaybı ya da cihazın zarar görmesi gibi durumlar oluşabilir.

En iyi sonucu almak için, USB kablosunu doğrudan bir bilgisayardaki USB bağlantı noktasına bağlayın. Bir USB hub kullanırken veri aktarımları başarısız olabilir.

### › Samsung Kies ile bağlanma

Bilgisayarınızda Samsung Kies'in kurulu olduğundan emin olun. Programı, Samsung web sitesinden indirebilirsiniz.

1. Cihazınızı bir USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.

   Samsung Kies bilgisayarı otomatik olarak başlatır. Eğer Samsung Kies başlamazsa, bilgisayarınızdaki Samsung Kies'e çift tıklayın.
2. Dosyaları cihazınız ve bilgisayar arasında aktarın.

   Daha fazla bilgi için Samsung Kies'in yardımına bakın.

### › Windows Media Player ile Bağlan

Bilgisayarınızda Windows Media Player öğesinin kurulu olduğundan emin olun.

1. Cihazınızı bir USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.
2. Windows Media Player öğesini açın ve müzik dosyalarını senkronize edin.

## › Bir medya cihazı olarak bağlama

Cihazınızı bir bilgisayara bağlayabilir ve cihazınıza kaydedilen medya dosyalarına erişim sağlayabilirsiniz.

1. Cihazınızı bir USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.
2. Bildirimler panelini açmak için, gösterge simgeleri alanına dokunun ve aşağıya doğru sürükleyin.
3. **Harici depolama aygıtı olarak bağlandı** → **Ortam cihazı (MTP)** seçeneğini belirleyin.
4. Dosyaları cihazınız ve bilgisayar arasında aktarın.

## › Bir kamera cihazı olarak bağlama

Cihazınızı kamera olarak bir bilgisayara bağlayabilirsiniz ve cihazınızdaki dosyalara erişim sağlayabilirsiniz.

Bilgisayarınız medya transfer protokolünü (MTP) desteklemediğinde veya yüklenen cihazınız için USB sürücüsü bulunmadığında bu USB bağlantısını kullanın.

1. Cihazınızı bir USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.
2. Bildirimler panelini açmak için, gösterge simgeleri alanına dokunun ve aşağıya doğru sürükleyin.
3. **Harici depolama aygıtı olarak bağlandı** → **Kamera (PTP)** seçeneğini belirleyin.
4. Dosyaları cihazınız ve bilgisayar arasında aktarın.

# Wi-Fi

IEEE 802.11 b/g standartlarıyla uyumlu her türlü yerel ağı (WLAN) etkinleştirmek ve bağlanmak için cihazınızın kablosuz ağ özelliklerini kullanmayı öğrenin.

Bir erişim noktasının veya kablosuz etkin noktanın bulunduğu her yerden internet'e ya da diğer ağ cihazlarına bağlanabilirsiniz.

## › Wi-Fi özelliğini etkinleştirme

Uygulama listesinde, **Ayarlar** öğesini seçin ve ardından **Wi-Fi** düğmesini sağa sürükleyin.

Arkaplanda çalışan Wi-Fi özelliği, pil şarjını tüketecektir. Pil şarjını korumak için özelliği yalnızca ihtiyaç olduğunda etkinleştirin.

## › Bulun ve bir Wi-Fi AP'ye bağlanın

1. Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Wi-Fi** seçeneğini belirleyin. Cihazınız, otomatik olarak kullanılabilir Wi-Fi AP'leri arar.
2. **Wi-Fi ağları** altında bir AP seçin.
3. AP için bir parola girin (gerekirse).
4. **Bağlan**'ı seçin.

## › Bir Wi-Fi AP'yi manüel ekleyin

1. Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi ağı ekle** seçeneğini belirleyin.
2. AP için bir SSID girin ve güvenlik türünü seçin.
3. Seçtiğiniz güvenlik türüne göre güvenlik ayarlarını belirleyin ve ardından **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

## › Korumalı kurulum ile bir Wi-Fi AP'ye bağlanın

Bir WPS düğmesi veya WPS PIN ile güvenli bir AP'ye bağlanabilirsiniz. Bu yöntemi kullanmak için, kablosuz erişim noktanızda bir WPS düğmesi bulunmalıdır.

### Bir WPS düğmesi ile bağlanma

1. Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Wi-Fi** seçeneğini belirleyin.
2. Kullanılabilir WPS bulunan bir AP'yi seçin ve ardından **Gelişmiş seçenekleri göster** seçeneğini belirleyin.
3. **WPS** indirmeli menüyü seçin.
4. **Push tuşu** → **Bağlan** seçeneğini seçin.
5. 2 dakika içinde AP'deki WPS düğmesine basın.

### Bir WPS PIN ile bağlanma

1. Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Wi-Fi** seçeneğini belirleyin.
2. Kullanılabilir WPS bulunan bir AP'yi seçin ve ardından **Gelişmiş seçenekleri göster** seçeneğini belirleyin.
3. **WPS** indirmeli menüyü seçin.

4 Cihazınızın WPS PIN'ini kullanmak için **Bu cihazdan PIN** seçeneğini seçin.

5 **Bağlan**'ı seçin.

6 AP'de, cihazınızın PIN'ini girin.

### › Statik IP ayarlarını ayarlama

1 Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Wi-Fi** seçeneğini belirleyin.

2 Bir AP → **Gelişmiş seçenekleri göster** seçeneğini seçin.

3 **IP ayarları** indirmeli menüyü seçin.

4 **Statik** seçeneğini seçin.

5 IP ayarlarını değiştirin.

6 **Bağlan**'ı seçin.

## Wi-Fi Direct

Bir AP'ye gerek olmadan bir Wi-Fi aracılığıyla iki cihaza bağlanmak için Wi-Fi Direct özelliğini kullanmayı öğrenin.

### › Cihazınızı diğer bir cihaza bağlama

1 Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Diğer ayarlar** → **Wi-Fi Direct** seçeneğini belirleyin.

2 **Wi-Fi Direct** düğmesini sağa sürükleyin.

3 **Tara** seçeneğini seçin.

4 Bir cihaz seçin.
Diğer cihazın sahibi bağlantıyı kabul ettiğinde, cihazlar bağlanır.

Cihazınızı birden fazla cihaza bağlayabilir ve Çoklu bağlan seçeneği ile verileri gönderebilirsiniz.

### › Verileri Wi-Fi ile gönderme

1 Uygun bir uygulamadan bir dosya veya öğe seçin.

2 Wi-Fi ile veri göndermek için bir seçenek belirleyin.

Bir seçenek seçme yöntemi veri türüne göre farklılık gösterebilir.

3 Diğer cihazı arayın ve seçin.

### › Verileri Wi-Fi ile alma

Veri aldığınızda, otomatik olarak cihazınıza kaydeder. Alınan veri ShareViaWiFi klasörüne kaydedilecektir.

## Mobil ağ paylaşımı

Cihazın mobil ağ bağlantısını diğer cihazlar ile nasıl paylaşacağınızı öğrenin.

### › Cihazınızın mobil ağını Wi-Fi ile paylaşın

Diğer cihazlar için cihazınızı kablosuz erişim noktası olarak kullanmayı öğrenin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1 Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Diğer ayarlar** → **Bağ. ve taşınabilir Wi-Fi alanı** → **Taşınabilir Wi-Fi alanı** seçeneğini seçin.

2 **Taşınabilir Wi-Fi alanı** düğmesini sağa doğru sürükleyerek Wi-Fi üzerinden mobil ağ paylaşımını etkinleştirin.

3 Cihazınızı bir AP olarak kullanmak için ağ ayarlarını yapılandırmak üzere **Yapılandır** seçeneğini seçin.

| Seçenek | İşlev |
|---|---|
| SSID Ağı | Diğer cihazlara gösterilecek cihaz adını düzenlemenizi sağlar. |
| Güvenlik | Güvenlik türünü seçin. |
| Şifre | Mobil ağınıza izinsiz girişi önlemek için bir parola girin. Bu seçenek sadece güvenlik seçeneğini belirlediğinizde kullanılabilir. |

4 **Kaydet**'i seçin.

5 Diğer cihazda, cihaz adınızı belirleyin ve mobil ağınıza bağlanın.

## › Cihazınızın mobil ağını USB ile paylaşın

Bir bilgisayar ile USB bağlantısı kurmak için cihazınızı kablosuz modem olarak kullanmayı öğrenin.

1 Cihazınızı bir USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.

2 Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Diğer ayarlar** → **Bağ. ve taşınabilir Wi-Fi alanı** seçeneğini seçin.

3 USB ile mobil ağ paylaşımını etkinleştirmek için **USB bağlanıyor** seçeneğini belirleyin.

Ağ bağlantısını paylaşmayı durdurmak için **USB bağlanıyor** seçeneğinin yanındaki onay kutusunu temizleyin.

Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak paylaşma yöntemi farklı olabilir.

### › Cihazınızın mobil ağını Bluetooth ile paylaşın

1. Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Diğer ayarlar** → **Bağ. ve taşınabilir Wi-Fi alanı** seçeneğini seçin.
2. Bluetooth ile mobil ağ paylaşımını etkinleştirmek için **Bluetooth bağlantısı** seçeneğini belirleyin.
3. Diğer cihaz üzerinde cihazınızı bulun ve eşleştirin. Bluetooth özelliğini ve görünürlük ayarını etkinleştirdiğinizden emin olun.

## Bluetooth

Bluetooth ile diğer cihazlar arasında veri veya medya dosyalarını değiştirmeyi öğrenin.

- Samsung, Bluetooth özelliği ile gönderilen veya alınan verilerin kaybedilmesi, kesişmesi veya kötüye kullanılması konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.
- Mutlaka güvenilen ve düzgün şekilde güvenliği sağlanan cihazlarla veri paylaştığınızdan veya aldığınızdan emin olun. Cihazlar arasında engel varsa çalışma mesafesi kısaltılabilir.
- Bazı cihazlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmeyen veya onaylanmayanlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.
- Bluetooth özelliği yasadışı amaçlar için kullanmayın (örneğin, dosyaların istenmeden kopyalanması veya ticari amaçlar için yasadışı iletişim kurulması). Samsung, Bluetooth özelliğinin yasadışı olarak kullanılmasından herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

## › Bluetooth özelliğini etkinleştirme

Uygulama listesinde, **Ayarlar** öğesini seçin ve ardından **Bluetooth** düğmesini sağa sürükleyin.

## › Diğer cihazı bulun ve eşleştirin

1. Uygulama listesinden, **Ayarlar** → **Bluetooth** → **Tara** seçeneğini belirleyin.
2. Bir cihaz seçin.
3. İki cihaz arasında Bluetooth PIN'ini eşleştirmek için **Tamam** seçeneğini belirleyin. Alternatif olarak, bir Bluetooth PIN girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

   Diğer cihazın sahibi bağlantıyı kabul ettiğinde veya aynı PIN'e girdiğinde eşleşme işlemi tamamlanır. Eşleşme başarılıysa, cihaz otomatik olarak kullanılabilir servisleri arar.

Özellikle kulaklıklar ve ahizesiz araç kitleri gibi bazı cihazlarda 0000 gibi bir sabit Bluetooth PIN bulunabilir. Eğer diğer cihazda bir PIN varsa, bunu girmelisiniz.

## › Verileri Bluetooth ile gönderme

1. Uygun bir uygulamadan bir dosya veya öğe seçin.
2. Bluetooth özelliği ile veri göndermek için bir seçenek belirleyin.

   Bir seçenek seçme yöntemi veri türüne göre farklılık gösterebilir.

3. Bluetooth özellikli bir cihazı arayın ve eşleştirin.

### › Verileri Bluetooth ile alma

1. Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Bluetooth** seçin ve ardından cihazınızın yanındaki onay işaretini işaretleyin.
2. Uyarı verildiğinde, **Tamam** seçeneğini belirleyerek Bluetooth PIN ile eşleştirin veya Bluetooth PIN'e girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin (gerekli ise).
3. Veri almak istediğinizi onaylamak için **Kabul** seçeneğini seçin.

Alınan veri bluetooth dosyasına kaydedilecektir. Bir kişi geldiğinde, telefon defterinize otomatik olarak kaydedilir.

## GPS

Cihazınızda global konumlandırma sistemi (GPS) alıcısı bulunmaktadır. Konum hizmetlerini etkinleştirmeyi öğrenin ve ek GPS işlevlerini kullanın.

Daha iyi GPS sinyalleri almak için aşağıdaki koşullarda cihazınızı kullanmaktan kaçının:

- Binalar aralarında, tünel veya yer altı geçitlerinde veya bina içinde
- Kötü hava koşullarında
- Yüksek voltaj veya elektromanyetik alanlarda
- Güneş korumalı film bulunan bir araçta

GPS özelliklerini kullanırken antenin çevresindeki alana dokunmayın veya üzerini elleriniz veya başka nesneler ile dokunmayın.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

### › Konum hizmetlerini etkinleştirin

Konum bilgilerinizi almak veya arama haritasını bulmak için konum hizmetlerini etkinleştirmeniz gerekir.

1 Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Konum servisleri** seçeneğini belirleyin.

2 Aşağıdaki seçenekleri değiştirin:

| Seçenek | İşlev |
|---|---|
| Kablosuz ağları kullan | Konumunuzu bulmak için Wi-Fi ve/veya mobil ağları kullanmak için ayarlamanızı sağlar.<br>Mobil ağları kullandığınız için ek ücret ödemeniz gerekebilir. |
| GPS uydularını kullanın | Konumunuzu bulmak üzere GPS uydularını kullanmak için ayarlayın. |
| Konum ve Google Arama | Cihazınızı Google search ve diğer Google servisleri için geçerli konumunuzu kullanacak şekilde ayarlamanızı sağlar. |

## VPN bağlantıları

Özel sanal ağları (VPN'ler) oluşturmayı öğrenin ve bunlara internet üzerinden güvenilir bir şekilde bağlanın.

- Cihazınızın internet erişimiyle yapılandırılmış olması gereklidir. İnternete bağlanmakta sorun yaşıyorsanız, bağlantıları düzenlemelisiniz. Hangi bilgileri gireceğinizden emin değilseniz, VPN yöneticinizden sorunuz.
- Bu özelliği kullanmak için ekran kilitleme özelliğini etkinleştirmelisiniz.

## › Bir VPN profili oluşturma

1 Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Diğer ayarlar** → **VPN** → **VPN ağı ekle** seçeneğini seçin.

2 Aşağıdaki seçenekleri değiştirin:

| Seçenek | İşlev |
|---|---|
| İsim | VPN sunucusu için bir isim girin. |
| Tür | VPN türü seçin. |
| Sunucu adresi | VPN sunucusunun adresini girmenizi sağlar. |
| L2TP sırrı | L2TP gizli şifreyi girin. |
| IPSec tanımlayıcı | Bir kullanıcı adı girmenizi sağlar. |
| IPsec önpaylaşımlı anahtarı | Önceden paylaştırılan güvenlik anahtarı girin. |
| IPSec kullanıcı sertifikası | Sizi tanımak için VPN sunucusunun kullanacağı kullanıcı sertifikasını seçin. Sertifikaları VPN sunucusundan alabilir ya da internetten indirebilirsiniz. |
| IPSec CA sertifikası | Sizi tanımak için VPN sunucusunun kullanacağı sertifika yetkilisini (CA) sertifikasını seçin. Sertifikaları VPN sunucusundan alabilir ya da internetten indirebilirsiniz. |
| IPSec sunucu sertifikası | Sizi tanımak için VPN sunucusunun kullanacağı bir sunucu sertifikası seçin. Sertifikaları VPN sunucusundan alabilir ya da internetten indirebilirsiniz. |

| Seçenek | İşlev |
| --- | --- |
| PPP şifrelemesi (MPPE) | VPN sunucusuna göndermeden önce verileri şifreleyecek şekilde ayarlamanızı sağlar. |
| Gelişmiş seçenekleri göster | Gelişmiş ağ ayarlarını değiştirecek şekilde ayarlamanızı sağlar. |

Mevcut seçenekler VPN türüne göre değişebilir.

3 İşiniz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

## › Özel bir ağa bağlanın

1 Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Diğer ayarlar** → **VPN** seçeneğini belirleyin.

2 Özel bir şebeke seçin.

3 Kullanıcı adı ve ve parola girin ve ardından **Bağlan** seçeneğini belirleyin.

# Araçlar

## Hesap makinesi

Cihazınız ile hesaplamalar yapmayı öğrenin.

1. Uygulama listesinde, **Hesap makinesi** seçeneğini belirleyin.
2. Temel hesaplamaları yerine getirmek için ekrandaki tuşları kullanın.

Bilimsel hesap makinesini kullanmak için cihazı döndürerek yatay konuma getirin. Eğer cihaz döndüğünde ekranın dönmesini engellediyseniz Seçenek tuşuna basın ve **Bilimsel hesap makinesi**'ni seçin.

## Saat

Alarmları ve saat ekranını ayarlamayı öğrenin.

### › Bir alarm ayarlama

1. Uygulama listesinde, **Saat** seçeneğini belirleyin.
2. **Alarm oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Alarmın ayrıntılarını ayarlayın.
4. İşiniz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Bir alarmı devre dışı bırakmak için, alarmın yanındaki saat simgesini seçin. Bir alarmı silmek alarma uzun dokunun ve ardından **Sil** seçeneğini belirleyin.

### › Bir alarmı durdurma

Alarm çalarken,

- Bir alarmı durdurmak için, seçeneğini belirleyin ve ardından parmağınızı büyük dairenin dışına sürükleyin.
- Şekerleme süresince bir alarmı susturmak için, zZ seçeneğini belirleyin ve ardından parmağınızı büyük dairenin dışına sürükleyin.

## İndirilenler

İnternetten indirdiğiniz dosyaların kayıtlarını yönetmeyi öğrenin.

1. Uygulama listesinde, **İndirilenler** seçeneğini belirleyin.
2. Bir indirme kategorisi seçin.
3. İndirilen bir dosyayı açmak için, kaydı seçin.
   Bir kaydı silmek için, onay kutusunu seçin ve seçeneğini belirleyin.

## Ara

Cihazınızdaki veriler veya internetteki bilgilerde aramayı öğrenin.

1. Uygulama listesinde, **Ara** seçeneğini belirleyin.
2. Bir anahtar sözcük girin ve seçeneğini belirleyin.
   Verileri sesli aramak için, seçeneğini belirleyin ve cihazınızın mikrofonuna bir anahtar sözcük söyleyin.
3. Bir arama sonucu seçin.

# Dosyalarım

Cihazınıza kaydedilen çeşitli dosyalara erişim yapmayı öğrenin.

## › Desteklenen dosya formatları

Cihazınız aşağıdaki dosya formatlarını destekler:

| Tür | Format |
|---|---|
| Görüntü | bmp, gif, jpg, png, wbmp |
| Video | 3gp, mp4, mkv |
| Müzik | mp3, m4a, 3gp, mp4, ogg, amr |
| Ses | wav, imy, midi, amr |
| Diğerleri | doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt |

- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Eğer dosya boyutu kullanılabilir hafızadan büyükse, dosyayı açmayı denediğinizde hata verebilir.

## › Bir dosyayı görüntüleme

1. Uygulama listesinde, **Dosyalarım** seçeneğini belirleyin.
2. Bir klasör seçin.
   - Dosya dizininde bir seviye yukarı gitmek için, seçeneğini belirleyin.
   - Ana dizine dönmek için, seçeneğini belirleyin.
3. Bir dosya seçin.

Klasör listesinden, aşağıdaki seçeneklere giriş yapmak için Seçenek tuşuna basın:

- Dosyaları yönetmek için klasörleri oluşturmak üzere **Klasör oluştur** seçeneğini belirleyin.
- Dosyaları veya klasörleri silmek için, **Sil** seçeneğini belirleyin.
- Cihazınıza kaydedilen dosyaları aramak için, **Ara** seçeneğini seçin.
- Görünüm modunu değiştirmek için **Görüntüle** seçeneğini belirleyin.
- Dosyaları veya klasörleri sıralamak için, **Sırala** seçeneğini belirleyin.
- Bir dosyayı diğerlerine göndermek veya paylaşmak için, **Şununla paylaş** seçeneğini seçin.
- Dosyaları kopyalamak veya başka bir dosya klasörüne taşımak için, **Kopyala** veya **Taşı** seçeneğini belirleyin.
- Bir dosyanın adını değiştirmek için, **Yeniden adlandır** seçeneğini belirleyin.
- Dosya yöneticisi ayarlarını değiştirmek için, **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

# Quickoffice

Cihazınız ile belgeleri görüntülemeyi öğrenin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

## › Bir belgeyi açın

1 Uygulama listesinde, **Quickoffice** seçeneğini belirleyin.

Bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, çevrimiçi bir kullanıcı olarak kaydolun veya kayıt kısmını atlayın.

2 Bir Quickoffice programı seçin.

3 **extSdCard** → bir belge seçin.
Son kullanılan dosyayı açmak için, **En Son Belgeler** kısmında bir dosya seçin.

4 Belgeyi görüntüleyin.

## SIM Araç Kiti

Servis sağlayıcınız tarafından sunulan ek servisleri kullanmanızı sağlar. USIM veya SIM kartınıza bağlı olarak bu uygulama farklı etiketelenebilir. Uygulama listesinde, **SIM Araç Kiti** seçeneğini belirleyin.

# Ayarlar

## Ayar seçeneklerine erişme

1 Uygulama listesinde, **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

2 Bir ayar kategorisi seçin ve ardından bir seçenek belirleyin.

## Wi-Fi

Wi-Fi özelliğini etkinleştirerek bir Wi-Fi AP'ye bağlanın ve internet ve diğer ağ cihazlarına erişim sağlayın.

## Bluetooth

Bilgileri kısa mesafelerde alıp göndermek için Bluetooth özelliğini etkinleştirin.

## Veri kullanımı

Veri kullanım miktarınızı takip edin ve sınırlama ayarlarını kişiselleştirin.

- **Mobil veri**: Veri bağlantılarını herhangi bir mobil ağda kullanmak üzere ayarlayın.
- **Mobil veri sınırını belirle**: Mobil veri kullanımı için bir sınır belirleyin.
- **Veri kullanma döngüsü**: Veri kullanımınızı izlemek için aylık sıfırlama tarihini girin.

Daha fazla seçeneğe erişmek için Seçenek tuşuna basın.

- **Veri dolaşımı**: Dolaşımda iken veri bağlantılarını kullanmak üzere ayarlayın.
- **Arkaplan verisini kısıtla**: Bir mobil ağı kullanırken arkaplanda senkronizasyonu devreden çıkartmak için ayarlayın.
- **Wi-Fi kullanımını göster**: Veri kullanımınızı Wi-Fi aracılığıyla göstermek için ayarlayın.

# Diğer ayarlar

Diğer cihazlar veya ağlar ile birlikte bağlantıları kontrol etmek için ayarları değiştirin.

## › Uçuş modu

Cihazınızdaki, tüm kablosuz işlevleri engellemek için Uçuş modunu etkinleştirin. Yalnızca ağ dışı özellikleri kullanabilirsiniz.

## › Mobil ağlar

- **Mobil verisi**: Veri bağlantılarını herhangi bir mobil ağda kullanmak üzere ayarlayın.
- **Veri dolaşımı**: Dolaşımda iken veri bağlantılarını kullanmak üzere ayarlayın.
- **Erişim Noktası Adları**: Mobil ağlar için bir erişim noktası adı (APN) seçin. APN'leri ekleyin veya düzenleyin. APN ayarlarınızı fabrika varsayılanlarına sıfırlamak için, Seçenek tuşuna basın ve **Varsayılan olarak sıfırla** seçeneğini belirleyin.
- **Şebeke modu**: Bir şebeke türü seçin.
- **Ağ operatörleri**:
  - **Ağları ara**: Bir ağı arayın ve seçin.
  - **Otomatik olarak seç**: İlk kullanılabilir ağı seçmek için cihazı ayarlamanızı sağlar.

### › Bağ. ve taşınabilir Wi-Fi alanı

- **Taşınabilir Wi-Fi alanı**: Diğer cihazlar için cihazınızı kablosuz erişim noktası olarak kullanmak üzere ayarlayın.
- **USB bağlanıyor**: Bir bilgisayar ile USB bağlantısı kurmak için cihazınızı kablosuz modem olarak kullanmak üzere ayarlayın.
- **Bluetooth bağlantısı**: Mobil ağınızı Bluetooth aracılığıyla bilgisayarlarla paylaşmak için Bluetooth bağlantısını etkinleştirin.
- **Yardım**: Görev yöneticisinin kullanımı hakkındaki bilgileri görüntüleyin.

### › Wi-Fi Direct

Bir erişim noktasına gerek olmadan bir Wi-Fi aracılığıyla iki cihaza bağlanmak için Wi-Fi Direct özelliğini öğrenin.

### › VPN

Sanal özel ağları (VPN'ler) kurun ve yönetin.

## Ses

Cihazınızda çeşitli sesler için ayarları değiştirin.

- **Sessiz mod**: Ortam sesleri ve alarm zilleri haricindeki bütün sesler için cihazınızı sessize veya titreşim haline almak için Sessiz modu etkinleştirin.
- **Ses Düzeyi**: Cihazınızda çeşitli sesler için ses seviyesini ayarlayın.
- **Cihaz zil sesi**: Gelen aramalarda sizi uyarması için bir zil sesi seçmenizi sağlar.
- **Varsayılan bildirimler**: Sizi yeni mesajlar ve cevapsız aramalar gibi etkinliklerde uyarması için bir zil ses tonu seçmenizi sağlar.

- **Ses ve titreşim**: Gelen aramalar için cihazın titreşip bir zil sesi çalması için ayarlayın.
- **Tuş sesleri**: Cihazınızı arama ekranındaki numaraları girdiğinizde ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Dokunma sesleri**: Bir uygulamayı veya seçimi yaptığınızda cihazı sesliye ayarlayın.
- **Ekran kilidi sesi**: Dokunmatik ekranı kilitlediğinizde veya kilidi açtığınızda çıkacak sesi ayarların.

## Ekran

Cihazınızın ekranını ve arka ışığını kontrol etmek için ayarları değiştirin.

- **Parlaklık**: Ekran parlaklığını ayarlamanızı sağlar.
- **Ekran zaman aşımı**: Cihazda ekranın arka ışığı sönmeden önce ne kadar süre bekleyeceğini seçmenizi sağlar.
- **Ekranı otomatik döndür**: Cihazı çevirdiğinizde arayüz otomatik olarak dönecek şekilde ayarlayın.
- **Yazı tipi stili**: Ekran metni için yazı tipini değiştirin.
- **Yazı boyutu**: Uygulamalarda öğeler yaratmak veya göstermek için kullanılan yazı tipi boyutunu değiştirin.

## Duvar kağıdı

Duvar kağıdı ayarlarını değiştirin.

- **Ana ekran**: Anaekran için arkaplan resmi seçin.
- **Ekranı kilitle**: Kilitli ekran için arkaplan resmi seçin.
- **Ana ve kilit ekranları**: Ana ve kilit ekranı için bir arkaplan resmi seçin.

## Kayıt yeri

Cihazınız ve hafıza kartınız için hafıza bilgilerinizi görüntüleyin. Hafıza kartını da biçimlendirebilirsiniz.

Bir hafıza kartının biçimlendirilmesi tüm verileri hafıza konumundan kalıcı olarak silecektir.

Dahili hafızanın gerçek erişilebilir kapasitesi belirtilen kapasiteden azdır, bunun sebebi işletim sisteminin ve uygulamaların hafızanın bir kısmını kullanmasından kaynaklanmaktadır.

## Pil

Cihazınız tarafından tüketilen pil güç miktarını görüntüleyin.

## Uygulama yöneticisi

Cihazınızdaki uygulamaları görüntüleyin ve düzenleyin.

## Hesaplar ve senkr

Otomatik senkronizasyon özelliği için ayarları değiştirin veya senkronizasyon için hesapları yönetin.

## Konum servisleri

Konum servisleri ayarlarını değiştirin.

- **Kablosuz ağları kullan**: Konumunuzu bulmak için Wi-Fi ve/veya mobil ağları kullanmak için ayarlayın.

- **GPS uydularını kullanın**: Konumunuzu bulmak üzere GPS uydularını kullanmak için ayarlayın.
- **Konum ve Google Arama**: Cihazınızı Google search ve diğer Google servisleri için geçerli konumunuzu kullanacak şekilde ayarlamanızı sağlar.

## Güvenlik

SIM veya USIM kartını korumak için cihazınızın ayarlarını değiştirin.

- **Ekran kilidi**: Ekran kilidi özelliğini etkinleştirin.
- **Kilit ekranı seçenekleri**:

Ayarlar sadece kaydırarak kilitle seçeneğini ayarladığınızda uygulanır.

  - **Kısayollar**: Kilitli ekranda gösterilecek uygulama kısayollarını belirleyin ve düzenleyin.
  - **Saat**: Kilitlenen ekranda saati göstermek için ayarlayın.
  - **Çift saat**: Kilitlenen ekranda saati göstermek için ayarlayın.
  - **Hava**: Hava durumu bilgilerini göstermek için ayarlayın ve hava durumu ekranı için ayarları değiştirin.
  - **Yardım metni**: Kilitlenen ekranda yardım metnini göstermek için ayarlayın.

- **Sahip bilgisi**: Kilitli ekranda görüntülenen bilginizi girin.
- **Cihazı şifrele**: Cihazda kaydedilen verileri şifrelemek için bir şifre belirleyin. Cihazı her açtığınızda şifreyi girmeniz gerekmektedir.

Bu ayarı etkinleştirmeden önce pili şarj ediniz; çünkü verilerinizi şifrelemek bir saatten fazla sürebilmektedir.

- **Harici SD kartını şifrele**:
  - **Harici SD kartını şifrele**: Dosyaları hafıza kartına kaydettiğinizde şifrelenmeleri için ayarlayın.
  - **Tam şifreleme**: Hafıza kartındaki bütün dosyaları şifrelemek için seçin.
  - **Multimedya dosyalarını hariç tut**: Multimedya dosyaları haricindeki dosyaları şifrelemek için seçin.

Eğer cihazınızı fabrika varsayılan ayarlarına bu ayar etkinleştirilmişken sıfırlarsanız, cihaz şifrelenmiş dosyalarınızı okuyamayacaktır. Cihazı sıfırlamadan önce bu ayarı devreden çıkarınız.

- **Uzaktan kumandalar**: Kaybolan veya çalınan cihazınızı internet üzerinden uzaktan kumanda etmek için ayarlayın. Bu özelliği kullanmak için, Samsung ve Google hesaplarınıza oturum açmanız gereklidir.
  - **Hesap kaydı**: Samsung ve Google hesaplarınızı ekleyin veya görüntüleyin.
  - **Kablosuz ağları kullan**: Veri koleksiyonunun yerini bulmak ve kaybolan ya da çalınan cihazınızı Wi-Fi ve mobil ağlar üzerinden belirlemek için ayarlayın.
- **SIM değiştirme uyarısı**: Mobilimi Bul özelliğini etkinleştirin.
- **SamsungDive web sayfası**: SamsungDive web sitesine (*www.samsungdive.com*) giriş yapın. Kaybolan veya çalışan cihazınızı SamsungDive web sitesinden takip edebilir ve kontrol edebilirsiniz.
- **SIM kart kilidini ayarla**:
  - **SIM kartı kilitle**: SIM veya USIM kartını kilitlemek için ayarlayın. Cihazınızı SIM veya USIM kartı ile birlikte kullanmak için PIN girmeniz gereklidir.
  - **SIM PIN'ini Değiştir**: SIM veya USIM kartı ile birlikte verilen PIN'i değiştirin.

- **Şifreyi görünür yap**: Parolaları girdiğinizde görünecek şekilde ayarlayın.
- **Cihaz yöneticileri**: Cihazınız için onayladığınız yöneticileri görüntüleyin. Cihazınıza yeni kurallar uygulamak için cihaz yöneticilerini izin verebilirsiniz.
- **Bilinmeyen kaynaklar**: Herhangi bir kaynaktan indirilen uygulamaları kurmak için cihazı ayarlayın. Eğer bir seçeneği seçmezseniz, sadece Play Store'dan indirilen uygulamaları kurabilirsiniz.
- **Güvenilir kimlik bilgileri**: Uygulamaların güvenli kullanımını sağlamak için sertifikalar ve kimlik bilgileri kullanmak üzere ayarlayın.
- **Cihaz belleğinden yükle**: Cihazın USB hafızasında depolanmış olan şifreli sertifikaları yükleyin.
- **Kimlik bilgilerini sil**: Cihazınızdaki kimlik bilgilerini silin ve parolayı sıfırlayın.

# Dil ve giriş

Ayarları diller ve metin girişi için değiştirin.

## › Dil

Bir ekran dili seçin.

## › Varsayılan

Bir metin giriş yöntemi seçin.

## › Google sesle yazma

Metni sesli girmek için Google sesli giriş özelliğini etkinleştirin. Sesli giriş ayarlarını değiştirmek için, ⚙ seçeneğini seçin.

- **Giriş dillerini seçin**: Google sesli algılama için giriş dilini seçin.
- **Rahatsız edici kelimeleri engelle**: Ses girişlerinde saldırgan kelimeleri algılamasını engellemek için cihazı ayarlayın.

## › Samsung klavye

Samsung klavye ayarlarını değiştirmek için, ⚙ seçeneğini seçin.

- **Dikey klavye tipleri**: Bir tuş takımı türü seçin.
- **Giriş dili**: Tuş takımı ile kullanmak için giriş dillerini seçin.
- **Öngörücü yazı**: Giriş ve ekran kelime önerisine göre kelimeleri öngörmesi için XT9 modunu etkinleştirin. Ayrıca kelime öngörüsü ayarlarını da kişiselleştirebilirsiniz.
- **Sürekli giriş**: Klavyede kaydırarak metin girmek için ayarlayın.
- **Klavye kaydırma**: Parmağınızı tuş takımında sola veya sağa sürükleyerek metin giriş modlarını değiştirmek için ayarlamanızı sağlar.
- **El yazısı**: El yazısı modunu etkinleştirin. El yazısının algılama süresi, kalem kalınlığı veya kalem rengi gibi ayarlarını da değiştirebilirsiniz.
- **Ses girişi**: Metni sesli girmek için sesli giriş özelliğini etkinleştirin.
- **Otomatik büyük harf yapma**: Cümlenin ilk harfini büyük harf yapmak için ayarlayın.

- **Otomatik noktalama**: Gerektiğinde noktalama işaretlerini otomatik olarak girmek için ayarlayın.
- **Karakter önizleme**: Dokunduğunuz her harfin bir ön izlemesini görüntülemek için cihazı ayarlayın.
- **Tuş vuruşu sesi**: Cihazı tuşa dokunduğunuzda titreşecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Kılavuz**: Samsung tuş takımının kullanılması için eğitici kılavuzu görüntüleyin.
- **Ayarları sıfırla**: Samsung tuş takımı ayarlarını fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlayın.

## › Sesli arama

- **Dil**: Google ses tanıyıcı için dil seçin.
- **Güvenli Arama**: Sesli arama sonuçlarındaki küfür içeren metin ve görüntüleri filtrelemek için bir seviye seçin.
- **Rahatsız edici kelimeleri engelle**: Sesli arama sonuçlarında kötü sözleri gizlemek için ayarlayın.

## › Metinden Konuşmaya

- **Tercihli TTS motoru**: Bir konuşma sentezleme motoru seçin. Konuşma sentez motorları için ayarları değiştirmek için ⚙ seçeneğini seçin.
- **Konuşma oranı**: TTS özelliği için bir hız seçin.
- **Bir örnek dinleyin**: Örnek olarak konuşulan bir metni dinleyin.
- **Sürüş modu**: Gelen aramalar, mesajlar veya etkinlik bilgileri hakkında işitilebilir bildirimler için Sürüş modunu etkinleştirin.

## › İşaretleyici hızı

Cihazınıza bağlı olan farenin veya trackpad imleç hızını ayarlayın.

# Yedekle ve sıfırla

Ayarları ve verileri yönetme ayarlarını değiştirin.

- **Verilerimi yedekle**: Ayarlarınızı ve uygulama verilerinizi Google sunucusuna yedeklemek için ayarlayın.
- **Hesabı yedekle**: Google hesap yedeklemeyi ayarlayın veya düzenleyin.
- **Otomatik geri yükle**: Bir uygulamayı yeniden kurmanız gerektiğinde ayarlarınızı ve uygulama verileri geri yüklemek için ayarlayın.
- **Fabrika ayarlarına sıfırla**: Ayarlarınızı fabrika varsayılanlarına ayarlayın ve tüm verilerinizi silin.

# Tarih ve saat

Saatin ve tarihin cihazınızda nasıl kontrol edileceğini kontrol etmek için ayarları değiştirin.

Eğer pilin şarjı tamamen biterse veya cihazdan çıkarılırsa, saat ve tarih sıfırlanacaktır.

- **Otomatik tarih ve saat**: Şebekeden zaman bilgileri almak için ayarlayın ve saati ve tarihi otomatik olarak güncelleyin.
- **Tarihi ayarla**: Geçerli tarihi manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Saati ayarla**: Geçerli saati manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Otomatik saat dilimi**: Saat dilimleri arasında hareket ettiğinizde saat dilimi bilgisini otomatik olarak şebekeden alması için ayarlayın.
- **Saat dilimini seçin**: Bir zaman dilimi seçin.
- **24 saat biçimini kullan**: Zamanı 24 saat biçiminde veya 12 saat biçiminde göstermek için ayarlayın.
- **Tarih biçimini seçin**: Bir tarih formatı seçin.

# Erişebilirlik

Erişilebilirlik hizmetleri fiziksel zorluk yaşayan kişiler için özel özelliklerdir. Cihazınızın arayüzüne ve özelliklere erişimi iyileştirmek için ayarları değiştirin.

- **Ekranı otomatik döndür**: Cihazı çevirdiğinizde arayüz otomatik olarak dönecek şekilde ayarlayın.
- **Şifreleri söyle**: TalkBack ile girdiğiniz parolaları yüksek sesle okumak için cihazı ayarlayın.
- **Arama yanıtlama/bitirme**:
  - **Cevaplama anahtarı**: Ana ekran tuşuna basarak çağrıları cevaplaması için ayarlamanızı sağlar.
  - **Güç tuşu arama bitirir**: Bastığınızda Açma/kapama tuşuna cihazınız çağrıyı sonlandıracak şekilde ayarlayın.
- **Erişebilirlik kısayolu**: Açma/kapama tuşuna basılı tuttuğunuzda görünen Hızlı menüde Erişilebilirlik ayarlarına bir kısayol ekleyin.
- **Ekran zaman aşımı**: Cihazda ekranın arka ışığı sönmeden önce ne kadar süre bekleyeceğini seçmenizi sağlar.
- **TalkBack**: Ses geribildirimi sağlayan TalkBack'i etkinleştirin.
- **Web komutlarını yükle**: İnternet içeriklerini daha erişilebilir hale getirmeleri için uygulamaların web komutlarını yüklemesine izin verecek şekilde ayarlayın.
- **Yazı boyutu**: Uygulamalarda öğeler yaratmak veya göstermek için kullanılan yazı tipi boyutunu değiştirin.
- **Mono ses**: Sesi bir kulaklıktan dinliyorsanız mono sesi etkinleştirin.
- **Tüm sesleri kapat**: Tüm cihaz seslerini kapatın.
- **Dokun ve basılı tut gecikmesi**: Ekrana dokunma ve basılı tutma için algılama süresini ayarlayın.

# Geliştirici seçenekleri

Uygulama geliştirme ayarlarını değiştirin.

- **USB hata ayıklama**: Cihazınızı USB kablosu ile bir bilgisayara bağlamak için USB hata ayıklamayı etkinleştirin.
- **Geliştirme cihazı ID'si**: Cihazınızın gelişme ID'sini görüntüleyin.
- **Sahte konumlara izin ver**: Sahte konumların ve servis bilgisinin test için Konum Yöneticisi servisine gönderilmesine izin vermenizi sağlar.
- **Masaüstü yedekleme şifresi**: Yedekleme verinizi koruma altına almak için bir şifre belirleyin.
- **Sınırlı mod**: Uygulamalar uzun işlemler gerçekleştirdiğinde ekranı yanıp sönecek şekilde cihazı ayarlayın.
- **İşaretçi konumu göster**: Ekrana dokunduğunuzda işaretleyici koordinatlarını ve izlerini gösterecek şekilde ayarlayın.
- **Dokunmaları göster**: Ekrana dokunduğunuzda işaretleyici gösterecek şekilde ayarlayın.
- **Ekran güncellemlrni göstr**: Güncellendiklerinde ekran bölgelerinin yanıp sönmesi için ayarlayın.
- **CPU kullanımını göster**: Tüm aktif süreçleri listelemek için ayarlayın.
- **GPU görüntülemeyi zorla**: Grafik performansını arttırmak için uygulamalarda 2D donanım hızlandırıcıyı kullanmak üzere ayarlayın.
- **Pencere animasyon ayarı**: Açılır pencerelerin açılıp kapanma hızlarını seçin.
- **Geçiş animasyonu ölçeği**: Ekranlar arasında geçiş yapmak için bir hız seçin.

- **Etkinlikleri saklama**: Çalışan bir uygulamayı bir diğerini başlatırken sonlandırmak üzere ayarlayın.
- **Arkaplan işlemlerini sınırla**: Arkaplanda çalışabilecek işlemlerin sayısını sınırlamak üzere ayarlayın.
- **Tüm ANR'leri göster**: Arkaplanda çalışan ve yanıt vermeyen uygulamalar için cihazı sizi uyarmak üzere ayarlayın.

# Cihaz hakkında

Model numarası ve sürüm gibi cihazınız ile ilgili bilgileri görüntüleyin.

Cihaz yazılımı over-the-air (FOTA) hizmeti için cihaz yazılımı güncellemesini indirebilir ve yükleyebilirsiniz. Cihaz yazılımı güncellemelerini kontrol etmek için, **Yazılım güncelleştirme** → **Güncelle** seçeneğini belirleyin.

# Sorun giderme

## Cihazınızı açtığınızda veya kullandığınız sırada, aşağıdaki kodlardan birini girmenizi ister:

| Kod | Sorunu çözmek için şunu deneyin: |
|---|---|
| Parola | Cihazın kilit özelliği etkinleştirildiyse, cihaz için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir. |
| PIN | Cihazı ilk kez kullanırken veya PIN özelliği etkinleştirildiğinde SIM veya USIM kartla birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir. **SIM kartı kilitle** öğesini kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz. |
| PUK | Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM veya USIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir. |
| PIN2 | PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM veya USIM kart ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun. |

## Cihazınızda ağ veya servis hata mesajları görünüyor

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

## Dokunmatik ekran yavaş veya kötü yanıt veriyor

Cihazınızda dokunmatik ekran varsa ve doğru yanıt vermiyorsa aşağıdakileri deneyin:

- Dokunmatik ekranda varsa koruyucu kılıfı çıkarın. Koruyucu kılıflar cihazın girişleri tanımasını engelleyebilir ve dokunmatik ekranlı cihazlar için tavsiye edilmemektedir.
- Dokunmatik ekrana dokunurken ellerinizin temiz ve kuru olduğundan emin olun.
- Herhangi bir yazılım arızasını temizlemek için cihazınızı yeniden başlatın.
- Cihaz yazılımınızın en son sürüme yükseltildiğinden emin olun.
- Dokunmatik ekran çizik veya hasarlıysa, cihazı bir Samsung Servis Merkezi'ne götürün.

## Cihazınız donuyor veya önemli hatalar var

Cihazınız donarsa veya takılırsa, yeniden işlevsellik kazanmak için programları kapamanız veya cihazı sıfırlamanız gerekebilir. Eğer cihazınız hala cevap veriyorsa ve bir uygulama donmuşsa, görev yöneticisinden uygulamayı kapatın. Eğer cihazınız donmuşsa veya cevap vermiyorsa, Açma/kapama tuşuna 8-10 saniye basılı tutun.

Eğer sorun devam ederse, verileri fabrika ayarlarına sıfırlayın. Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Yedekle ve sıfırla** → **Fabrika ayarlarına sıfırla** → **Cihazı sıfırla** → **Tümünü sil** seçeneğini seçin.

## Aramalar iptal ediliyor

Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz şebeke bağlantısını kaybedebilirsiniz. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

## Giden aramalar bağlanmıyor

- Ara tuşuna bastığınızdan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Aradığınız telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

## Gelen aramalar bağlanmıyor

- Cihazınızın açık olduğundan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Gelen telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

## Arama sırasında diğerleri sizi duyamıyor

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağzınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

## Ses kalitesi kötü

- Cihazın dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

## Kişilerden arama yaparken arama bağlanmıyor

- Kişi listesinde doğru numaranın kayıtlı olduğundan emin olun.
- Gerekirse, numarayı yeniden girin ve kaydedin.
- Kişinin telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

## Cihaz bip sesi çıkarıyor ve pil simgesi boş

Piliniz zayıf. Cihazı kullanmaya devam etmek için pilinizi tekrar şarj edin veya değiştirin.

## Pil gerektiği gibi dolmuyor veya cihaz kapanıyor

- Pilin iletken uçları kirlenmiş olabilir. Sarı renkli temas noktalarını temiz, yumuşak bir bezle silin ve pili tekrar şarj etmeyi deneyin.
- Pil artık tamamen şarj olmuyorsa, eski pili uygun şekilde atın ve yerine yenisini takın (Doğru imha talimatları için yerel düzenlemelerinize bakınız).

## Dokunduğunuzda cihazınız sıcaktır

Daha fazla güç gerektiren uygulamaları kullandığınızda ya da uygulamaları cihazınızda uzun süre kullandığınızda, cihazınızda sıcaklık hissi duyabilirsiniz. Bu normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

## Kamerayı başlatırken hata mesajları görünüyor

Cihazınızda kamera uygulamasını çalıştırmak için yeterli miktarda kullanılabilir hafıza ve pil gücü olmalıdır. Kamerayı başlatırken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Pili şarj edin veya şarjı tam olan bir pille değiştirin.
- Dosyaları bir bilgisayara aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Cihazı yeniden başlatın. Bu ipuçlarını denedikten sonra kamera uygulamasında sorun yaşamaya devam ederseniz, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

## FM radyoyu başlatırken hata mesajları görünüyor

Cihazınızdaki FM radyo uygulaması, anten olarak kulaklık kablosunu kullanır. Kulaklık bağlı değilse, FM radyonun radyo istasyonları alması mümkün değildir. FM radyoyu kullanmak için, öncelikle kulaklığın doğru şekilde bağlandığından emin olun. Ardından, geçerli radyo istasyonlarını tarayın ve kaydedin.

Bu adımları uyguladıktan sonra FM radyoyu hala kullanamıyorsanız, istediğiniz istasyona başka bir radyo alıcısıyla erişmeyi deneyin. İstasyonu başka bir alıcıyla duyabiliyorsanız, cihazınızın kontrol edilmesi gerekebilir. Bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

## Müzik dosyalarını açarken hata mesajları görünüyor

Bazı müzik dosyaları birkaç sebepten dolayı cihazınızda oynatılamayabilir. Cihazınızda müzik dosyaları açarken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Dosyaları bir bilgisayara aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Müzik dosyasının Dijital Hak Yönetimi (DRM) korumalı olmadığından emin olun. Dosya DRM korumalı ise, dosyayı çalmak için doğru lisansa veya anahtara sahip olduğunuzdan emin olun.
- Cihazınızın dosya türünü desteklediğinden emin olun.

## Başka bir Bluetooth cihazı konumlandırılmadı

- Cihazınızda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Gerekirse, bağlanmak istediğiniz cihazda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Cihazınızın ve diğer Bluetooth cihazının maksimum Bluetooth aralığı (10 metre) içinde olduğundan emin olun.

Yukarıdaki ipuçlarıyla sorun çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

## Cihazı bilgisayara bağladığınızda bağlantı kurulmuyor

- Kullandığınız USB kablosunun cihazınız ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Bilgisayarınızda doğru sürücülerin yüklenmiş ve güncellenmiş olduğundan emin olun.
- Eğer bir Windows XP kullanıcısı iseniz, Windows XP Servis Paketi 3 veya üstünün bilgisayarınıza yüklü olduğundan emin olunuz.
- Samsung Kies 2.0 veya Windows Media Player 10 veya üstünün bilgisayarınıza yüklü olduğundan emin olunuz.

* Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, cihazınızdan farklı olabilir.
* Cihazın kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

## Samsung Kies uygulamasını yükleme (PC Senkronizasyon) Kies

1. Samsung web sitesinden (**www.samsung.com/kies**) Samsung Kies'in en son sürümünü indirin ve bilgisayarınıza yükleyin.
2. Cihazınızı bir USB kablosu ile bilgisayara bağlayın.
   Daha fazla bilgi için Samsung Kies uygulamasının yardımına bakın.

Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU
SUWON KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

İthalatçı Firma: Samsung Electronic İstanbul Paz. ve Tic. Ltd. Şti
Adres: Flatofis İstanbul İş Merkezi Otakçılar Cad. No:78 Kat:3 No:B3 Eyüp 34050
İSTANBUL TÜRKİYE
Tel:+90 212 467 0600